BELKIN

Home Base

Manuale utente

8820-00115ea F5L049ea

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

INDICE

1 Introduzione 1

2 Operazioni preliminari. 3

3 Configurazione wireless 5

4 Elenco dei dispositivi disponibili. 8

5 Proprietà del dispositivo. 9

6 Backup locale. 12

7 Condivisione di foto. 15

8 Opzioni del Control Center. 24

9 Media Server. 26

10 Aggiornamento del firmware di Home Base 27

11 Risoluzione dei problemi 30

12 Firewall 32

13 Domande frequenti 48

14 Assistenza tecnica. 51

15 Informazioni 52

Grazie per aver acquistato la Home Base di Belkin. Dopo aver seguito le semplici istruzioni per l'installazione, la Home Base di Belkin vi consentirà di condividere la stampante USB e i dischi fissi con qualsiasi computer o laptop della rete domestica. Il software del Control Center rappresenta una comoda postazione centrale per configurare la Home Base e i dispositivi USB ad essa collegati.

Funzionalità di Home Base

- Condividere e controllare stampanti e scanner tra tutti i computer della rete domestica
- Condividere dischi esterni con tutti i computer della rete domestica
- Effettuare il backup dei dati più importanti e preziosi di tutti i computer delle rete in un disco esterno per custodirli in modo sicuro
- Programmare backup automatici per archiviare regolarmente nuovi contenuti e modifiche
- Condividere automaticamente foto su Flickr® e Picasa®
- Impostare un disco esterno come server DLNA per i contenuti multimediali
- I file multimediali forniti dal disco della Home Base sono accessibili direttamente da Xbox 360™, PlayStation® 3, e altri dispositivi client DLNA

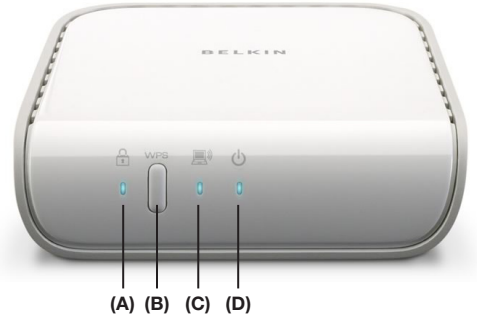

(A) Protezione wireless – Quando è illuminato, indica che la protezione wireless è abilitata

(B) Pulsante di connessione WPS – Stabilisce automaticamente una connessione wireless protetta con i router dotati del medesimo pulsante di connessione WPS

(C) Connessione wireless – Quando è illuminato, indica la connessione wireless LAN

(D) Alimentazione – On/Off

Vantaggi di Home Base

- **Condivisione** – Trasferite facilmente i file avanti e indietro nella rete. Condividete musica, foto, video , documenti, o qualsiasi altro contenuto desiderate, dopo averlo collocato sul disco esterno collegato alla Home Base.
- **Sicurezza** – Effettuate il backup di tutti i contenuti più importanti sul disco o i dischi collegati alla Home Base. Le foto di famiglia e i documenti importanti saranno immuni dai blocchi del computer.
- **Mobilità** – Stampate ed eseguite scansioni da qualsiasi punto della casa. Non sarà più necessario stare incollati al computer o inviare lavori di stampa tramite e-mail ad un computer collegato fisicamente alla stampante.
- **Libertà** – Nascondete l'imgombro di stampanti, scanner e dischi esterni.
- **Flessibilità** – Qualsiasi periferica USB può essere condivisa tra tutti i computer della rete collegandola semplicemente alla Home Base.

Contenuto della confezione

- Home Base Belkin
- Guida di installazione rapida
- CD con software d'installazione guidata Belkin
- Cavo di rete RJ45 Ethernet
- Alimentatore di corrente
- Manuale d'uso sul CD con il software d'installazione guidata Belkin

Requisiti di sistema

- Windows® XP, o Vista® 32- o 64-bit
- Mac OS® X v10.4 o v10.5
- Processore da 1 GHz e 128 MB di RAM

1 Collegare la Home Base alla rete

Innanzitutto, connettere la Home Base al router tramite un cavo di rete. In seguito, collegare l'alimentatore di corrente (incluso) alla Home Base e alla presa di corrente.

Se si desidera utilizzare la Home Base in modalità wireless, connetterla per il momento al proprio router. Il software di installazione sarà utile per rendere la Home Base operativa all'interno della rete wireless. È possibile utilizzare inoltre la configurazione WPS per impostare la Home Base in modalità wireless. Per maggiori informazioni vedere il file di guida disponibile su CD.

2 Avviare il software di installazione

Avviare il software di installazione per includere la Home Base tra i membri della rete. Inserire il CD e il software di installazione si avvia*. Scegliere "Set Up Home Base" (Installazione della Home Base). Se non lo avete già fatto voi, il software di installazione provvederà ad installare sul vostro computer anche il Control Center.

3 Installare il Control Center su altri computer

Sarà necessario installare il Control Center su ciascun computer supplementare che utilizza la Home Base. Una volta inserito il CD, il software di installazione partirà automaticamente*. Selezionare “Install Control Center" (Installazione del Control Center).

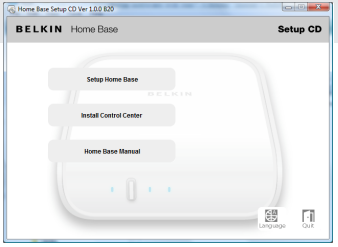

*Se il software di installazione non dovesse avviarsi automaticamente, sfogliare il CD ed eseguire "Setup".

4 Collegare dispositivi USB

Una volta che la Home Base è stata inserita tra i membri della rete, sarà possibile collegare stampanti, dischi fissi e altri dispositivi USB per condividerli tra tutti i computer. Basta collegare ciascun dispositivo ad una porta USB libera situata sul retro della Home Base.

Nota bene: se si connette una stampante alla Home Base, ciascun computer richiederà l'installazione del driver della stampante, se ciò non è stato già fatto in precedenza. Basterà farlo una sola volta.

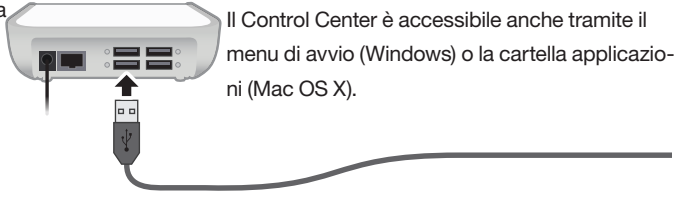

È possibile gestrire tutti i dispositivi tramite il Control Center, la cui icona appare nel desktop (Windows®) o nella barra dei menu (Mac OS® X). Il Control Center è accessibile anche tramite il menu di avvio (Windows) o la cartella applicazioni (Mac OS X).

Esistono tre modalità per collegare la Home Base alla rete wireless:

- Installazione cablata della modalità wireless
- Configurazione con Pulsante WPS
- Configurazione con PIN WPS

Installazione cablata della modalità wireless

Nota: Sel la Home Base è accesa mentre è collegata ad un router, si comporterà come un dispositivo cablato. Per abilitare la modalità wireless, seguire le istruzioni sotto riportate.

Il software di installazione sarà utile per consentire alla Home Base di diventare un membro della rete wireless.

1. Collegare la Home Base al router. (la si scollegherà più tardi).
2. Collegare l'adattatore CA.
3. Avviare il software di installazione e seguirne le istruzioni per installare la Home Base.
4. Quando vi sarà proposta una installazione wireless, selezionate una rete wireless.
5. Il software di installazione comunicherà alla Home Base quale rete scegliere. Seguire le instruzioni del software per scollegare la Home Base dal router e spegnerla e riaccenderla.
6. La Home Base sarà quindi operativa come uno dei membri della rete wireless.

Configurazione con Pulsante WPS

Se supportata dal router, la configurazione con pulsante WPS (PBC) è il modo più veloce per inserire la Home Base tra i membri della rete wireless.

1. Assicurarsi che la Home Base non sia collegata al router.
2. Collegare l'adattatore CA.
3. Premere il pulsante WPS situato sul router (vedere le istruzioni per l'uso del router).
4. Premere e tenere premuto il pulsante WPS situato sulla Home Base. Rilasciare il pulsante WPS quando il LED blu di sicurezza della Home Base inizia a lampeggiare. Quando il LED inizia a lampeggiare lentamente per circa tre secondi, rilasciare il pulsante.
5. La Home Base e il router negozieranno una connessione.

Stato della Protezione Wireless WPS:

Se la connessione è stata stabilita, il LED di sicurezza della Home Base diventerà blu fisso.

Se la connessione non è stata stabilita dopo più di due minuti, il LED di sicurezza inizierà a lampeggiare velocemente e di continuo per 10 secondi, quindi si spegnerà e sarà necessario effettuare di nuovo l'operazione.

Se la Home Base non riesce a determinare a quale router collegarsi, il LED di sicurezza lampeggia molto velocemente per cinque o dieci secondi, quindi si spegnerà e sarà necessario effettuare di nuovo l'operazione.

Configurazione con PIN WPS

Se il router non supporta la configurazione con pulsante WPS, l'alternativa è quella di applicare la sicurezza WPS utilizzando la configurazione PIN. Individuare il codice PIN a 8 cifre situato sulla parte inferiore della Home Base, ed inserire il pin nel router per avviare manualmente una connessione WPS.

1. Leggere il codice PIN situato nella parte inferiore della Home Base.
2. Assicurarsi che la Home Base non sia collegata al router.
3. Collegare l'adattatore CA.
4. Premere e tenere premuto il pulsante WPS situato sulla Home Base. Rilasciare il pulsante WPS quando il LED di sicurezza della Home Base inizia a lampeggiare brevemente per circa 10 secondi.
5. Inserire il codice PIN nell'interfaccia del router (vedere le istruzioni per l'uso del router).
6. La Home Base e il router negozieranno una connessione.

Se la connessione è stata stabilita, il LED di sicurezza della Home Base diventerà blu fisso.

Se la connessione non è stata stabilita dopo più di due minuti, il LED di sicurezza inizierà a lampeggiare velocemente e di continuo per 10 secondi, quindi si spegnerà e sarà necessario effettuare di nuovo l'operazione.

Per ulteriori informazioni sull'installazione wireless, vedere le sezioni "Risoluzione delle anomalie" e "Domande frequenti" di questo manuale.

ELENCO DEI DISPOSITIVI DISPONIBILI

La scheda dei "Dispositivi disponibili" visualizza l'elenco dei dispositivi USB disponibili connessi alla Home Base e consente di selezionare i dispositivi e di specificarne le impostazioni di connessione. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Proprietà del

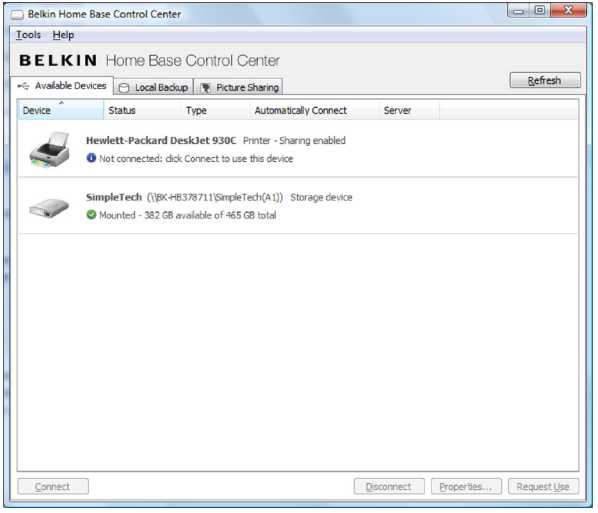

La scheda dei "Dispositivi disponibili" visualizza l'elenco dei dispositivi USB disponibili connessi alla Home Base e consente di selezionare i dispositivi e di specificarne le impostazioni di connessione. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Proprietà del dispositivo" alla pagina successiva.

Per collegarsi a un dispositivo USB, basta selezionarlo e fare clic su "Connetti". **In alternativa, fare doppio clic su un dispositivo per collegarsi ad esso. Facendo doppio clic su un'unità disco, sarà possibile accedere a tutti i suoi contenuti.**

Come impostazione prefefinita, i dischi collegati alla Home Base sono condivisi da tutti i computer in rete. Il disco può essere smontato con sicurezza, selezionandolo e facendo clic su "Disconnetti". Se un disco non risulta montato, è possibile rimontarlo scollegando e ricollegando il cavo USB alla Home Base.

Se il dispositivo che si vuole utilizzare è già in uso da parte di un altro utente, selezionare il dispositivo e fare clic su "Richiedi accesso". Apparirà un messaggio sul computer dell'utente, notificando la vostra richiesta di accesso al dispositivo. L'utente potrà decidere se rendere il dispositivo accessibile a voi, oppure no.

Per accedere alla schermata delle proprietà di ciascun dispositivo, selezionare il dispositivo nel Control Center e fare clic su "Proprietà". La schermata delle proprietà consente di specificare le impostazioni generali (come il nome del dispositivo che apparirà nel Control Center), di collegare automaticamente il dispositivo al computer attraverso la Home Base all'avvio del computer e molto altro ancora.

Proprietà generali

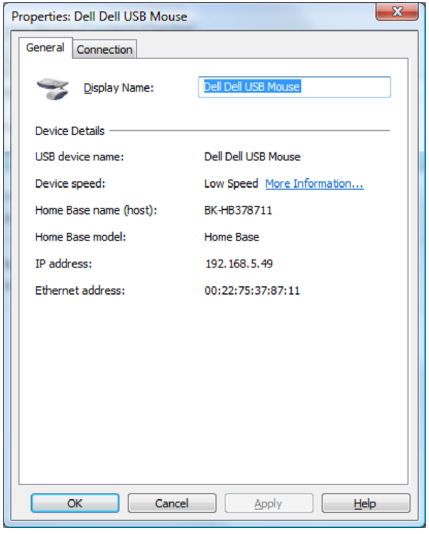

La scheda "General" delle "Proprietà del dispositivo", consente di cambiare il nome del dispositivo nell'Interfaccia e di visualizzare diverse informazioni di referenza sul dispositivo.

Nel campo relativo al "Nome da visualizzare", inserire il nome del dispositivo come si vuole che appaia nel Control Center. L'interfaccia raccoglierà il nome predefinito direttamente dal dispositivo. Il nome predefinito apparirà sempre come nome del dispositivo USB, anche se si modifica il "Nome da visualizzare".

La scheda "Velocità del dispositivo" viene visualizzata per indicare la velocità di un dispositivo specifico. La prestazione attuale dipende anche da altri fattori come la configurazione della rete.

1. **Velocità alta:** i prodotti USB che riportano il logo "Hi-Speed USB" (USB ad alta velocità) e supportano velocità di 480 Mbps.
2. **Velocità piena:** i prodotti USB che riportano il logo base "Certified USB" (USB certificata) supportano velocità fino a 12 Mbps.
3. **Velocità bassa:** supporta velocità fino a 1,5 Mbps.

La scheda "General" contiene inoltre informazioni di consultazione riguardo il dispositivo.

Proprietà di connessione del dispositivo

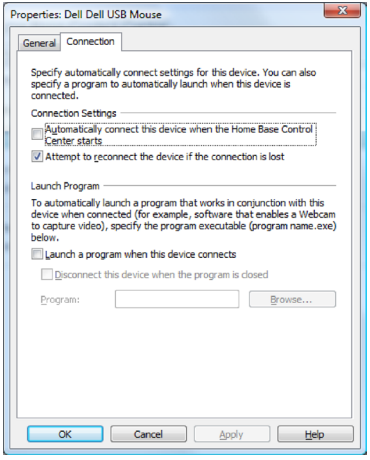
Properties: Dell Dell USB Mouse
General
Connection
Specify automatically connect settings for this device. You can also specify a program to automatically launch when this device is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Home Base Control Center starts
Attempt to reconnect the device if the connection is lost
Launch Program
To automatically launch a program that works in conjunction with this device when connected (for example, software that enables a Webcam to capture video), specify the program executable (program name.exe) below.
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

La scheda relativa alla connessione delle proprietà del dispositivo, consente di specificare se il dispositivo debba connettersi automaticamente a questo computer, quando viene avviato e di specificare se il software debba attivarsi automaticamente quando il dispositivo si connette. Le informazioni di questa natura si applicano a tutti i dispositivi tranne le stampanti e i dischi condivisi attraverso modalità NAS. Per maggiori informazioni sulle proprietà di connessione per stampanti, vedere “Proprietà connessione di stampa”.

Spuntare la casella "Collegare automaticamente il dispositivo quando si avvia il Control Center dell'Home Base", se si vuole collegare questo computer automaticamente al dispositivo in questione a ogni riavvio del Control Center. Spuntando questa casella e selezionando la casella relativa all'avvio del Control Center, il dispositivo si collegherà automaticamente ogni volta che si accenderà il computer.

A causa di un'anomalia alla rete o a causa di altri fattori, la connessione con i dispositivi subirà di tanto in tanto interruzioni. Se si vuole riavviare il Control Center automaticamente insieme al dispositivo, qualora vi sia un'anomalia, spuntare la casella "Tentare di ristabilire una connessione qualora venga persa". Il Control Center proverà a riconnettersi con il dispositivo fino a che la connessione sia stata ristabilita o fino a quando il computer sia spento.

Utilizzare il campo "Lancia il programma" per specificare le impostazioni per ogni software associato a questo dispositivo. Ad esempio, una webcam necessita solitamente di un software per catturare video. Spuntando la casella "Lancia il programma quando questo dispositivo si connette", è possibile selezionare l'avvio automatico ogni volta che la webcam è disponibile. È inoltre possibile selezionare l'opzione "Scollegare il dispositivo quando il programma è chiuso", se si vuole liberare il dispositivo dall'uso di altri computer quando si chiude il software.

Nel campo "Programma" sfogliare per individuare il software che si vuole associare al dispositivo. È anche possibile inserire direttamente il percorso al programma nel relativo campo. Una volta salvate le impostazioni, soltanto il nome del programma appare nel campo "Programma".

Proprietà connessione di stampa

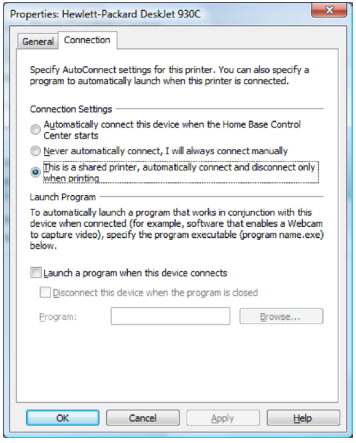
Properties: Hewlett-Packard DeskJet 930C
General
Connection
Specify AutoConnect settings for this printer. You can also specify a program to automatically launch when this printer is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Home Base Control Center starts
Never automatically connect, I will always connect manually
This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing
Launch Program
To automatically launch a program that works in conjunction with this device when connected (for example, software that enables a Webcam to capture video), specify the program executable (program name.exe) below.
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

Quando si seleziona una stampante, la schermata relativa alla "Connessione delle Proprietà del dispositivo" offre delle funzionalità aggiuntive e specifiche per le stampanti. In particolare, è possibile selezionare una delle tre opzioni per collegare il dispositivo automaticamente.

Se la stampante è condivisa tra più computer, consigliamo di selezionare “Questa è una stampante condivisa, connettere automaticamente e disconnettere solo dopo la stampa”. Questa opzione consente di attivare automaticamente la stampante quando riceve un lavoro di stampa. La disconnessione avviene a stampa completata, così da consentire l’accesso ad altri computer.

Spuntare la casella "Collegare automaticamente questo dispositivo quando si avvia il Control Center della Home Base", se si vuole collegare questo computer automaticamente alla stampante a ogni riavvio, impedendo che altri utenti possano connettersi automaticamente alla stampante.

È possibile fare in modo che altri utenti si colleghino alla stampante solo manualmente, utilizzando l'opzione "Non collegare mai automaticamente, scegliere sempre un collegamento manuale".

Il campo relativo alla "Stampante" si attiva selezionando una delle opzioni di connessione automatica. Dal menu a tendina, selezionare il driver associato a questa stampante.

A causa di un'anomalia alla rete o a causa di altri fattori, la connessione con i dispositivi subirà di tanto in tanto interruzioni. Se si vuole riavviare il Control Center automaticamente insieme al dispositivo, qualora vi sia un'anomalia, spuntare la casella "Tentare di ristabilire una connessione qualora venga persa". Il Control Center proverà a riconnettersi con il dispositivo fino a che la connessione sia stata ristabilita o fino a quando il computer sia spento.

Utilizzare il campo "Programma" per specificare le impostazioni per ogni software associato a questa stampante. È inoltre possibile selezionare l'opzione "Scollegare questo dispositivo quando il programma è chiuso", se si vuole liberare il dispositivo dall'uso di altri computer quando si chiude il software.

Nel campo "Programma" sfogliare per individuare il software che si vuole associare alla stampante. È anche possibile inserire direttamente il percorso al software nel relativo campo. Una volta salvate le impostazioni, soltanto il nome del programma appare nel campo "Programma".

BACKUP LOCALE

La scheda del backup locale del Control Center di Home Base Belkin vi permette di effettuare il backup dei file del computer direttamente sui drive USB collegati alla Home Base.

Per impostare un backup dal computer, selezionare il volume del disco su cui si desidera effettuare il backup e fare clic su "Seleziona disco".

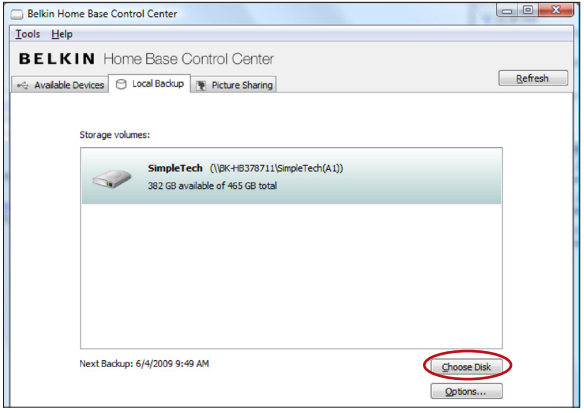

Apparirà la schermata del lavoro di backup. Saranno visualizzati il nome del disco (con relativo spazio) e la data e l'ora del backup successivo.

Se si desidera cambiare il volume del disco utilizzato per il backup, fare clic su "Cambia disco".

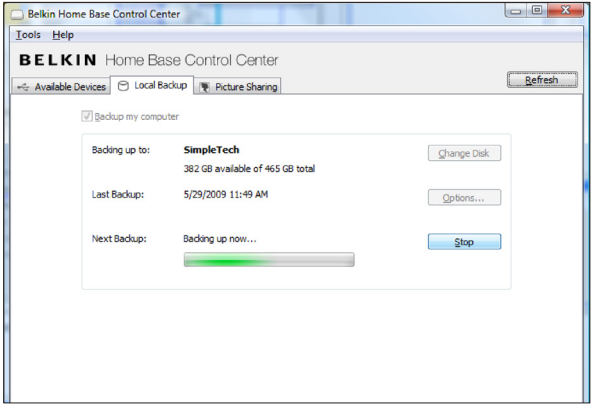

Il backup inizierà quando indicato da "Backup successivo", in alternativa è possibile effettuare il backup immediatamente facendo clic su "Effettuare il backup ora". Lo stato del backup sarà visualizzato tramite una barra di indicazione. Il primo backup potrebbe richiedere parecchio tempo, poiché saranno copiati tutti i file del computer. Una volta completato il backup iniziale, il Control Center monitorerà il computer ed effettuerà solo il backup dei file nuovi e di quelli modificati.

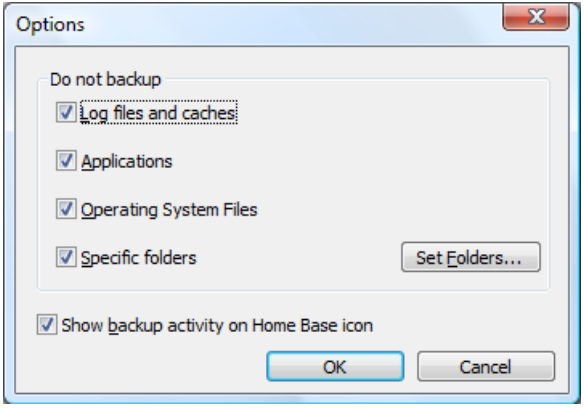

Fare clic su "Opzioni" per escludere dei file dal backup. Ciò può velocizzare l'operazione di backup. È possibile scegliere di escludere "File di registro e cache", "File del sistema operativo", "Applicazioni", nonché decidere di escludere una o più "Cartelle specifiche". Per escludere delle cartelle specifiche, fare clic su "Impostare cartelle" e selezionare quelle che non necessitano di backup.

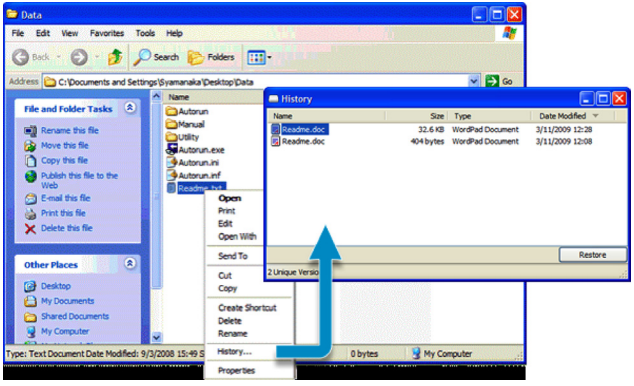

Per ripristinare i file nel computer, fare doppio clic sul file o sulla cartella che si desidera ripristinare e scegliere "Cronologia" per avviare il "Browser della cronologia", che fornirà un elenco di tutte le versioni dei file e delle cartelle esistenti nel backup. Selezionare una voce dall'elenco e fare clic su "Ripristina", sarà quindi possibile scegliere una destinazione per il ripristino. In alternativa, è possibile trascinare una voce dal "Browser della cronologia" sino alla destinazione desiderata. È anche possibile sfogliare sino alla cartella del "Backup Locale", sul disco di backup, per trovare una versione del file.

Se si desidera effettuare un ripristino totale del computer, lanciare la "Utilità di ripristino" situata nella cartella "Backup Locale" del drive su cui è stato effettuato il backup.

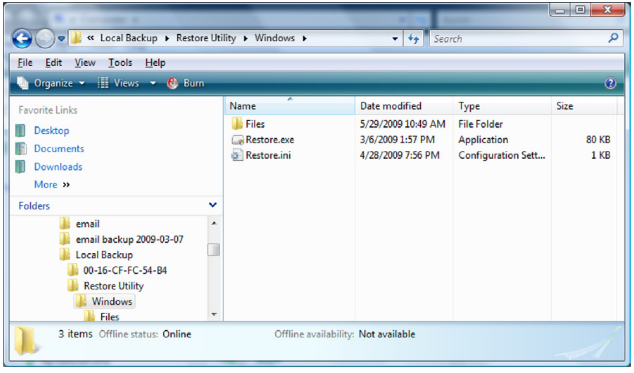

Se si desidera effettuare un ripristino del computer, dopo aver reinstallato il sistema operativo e/o il Control Center, accertarsi di ripristinare i dati preesistenti, prima di installare di nuovo la funzionalità Backup locale sul computer.

CONDIVISIONE DI FOTO

La scheda "Condivisione di foto" permette di effettuare l'upload automatico delle foto custodite nei dischi USB, collegati alla Home Base su siti web per la condivisione di foto, quali Flickr e Picasa.

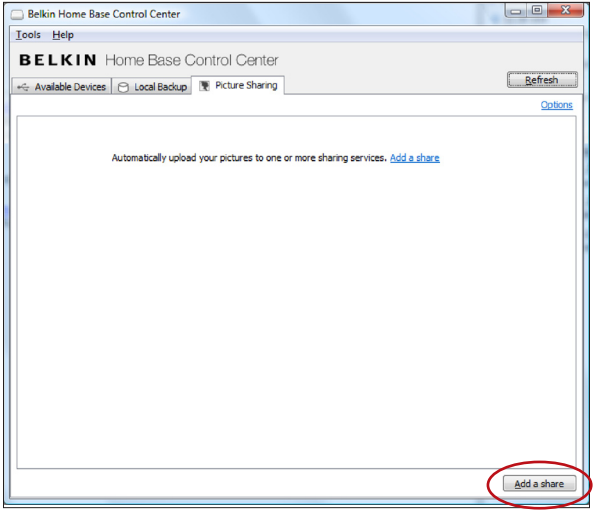

Per abilitare questa opzione, fare clic su "Aggiungi una condivisione" e selezionare una cartella dal disco o dai dischi collegati alla Home Base. La Home Base cercherà le foto disponibili nella cartella.

Se si desidera modificare l'orario in cui la Home Base effettua gli upload di foto sui servizi online, fare clic su "Opzioni".

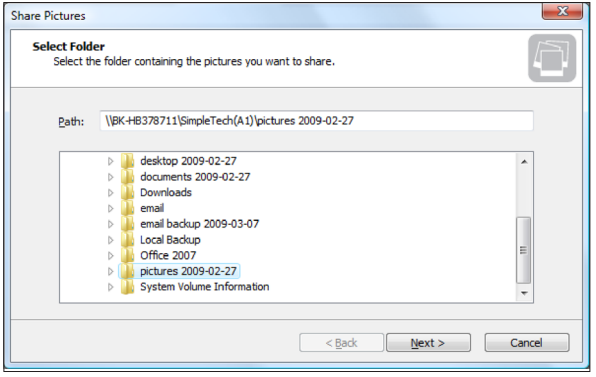

Selezionare quindi il sito di condivisione foto preferito e seguire le istruzioni. Se non si dispone di un account Flickr o Picasa, sarà necessario crearne uno tramite la procedura di registrazione gratuita.

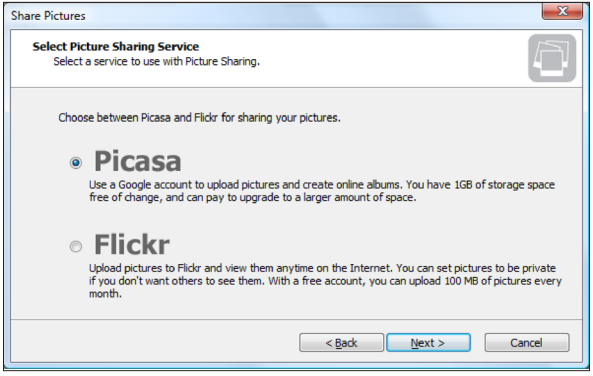
Share Pictures
Select Picture Sharing Service
Select a service to use with Picture Sharing.
Choose between Picasa and Flickr for sharing your pictures.
Picasa
Use a Google account to upload pictures and create online albums. You have 1GB of storage space free of change, and can pay to upgrade to a larger amount of space.
Flickr
Upload pictures to Flickr and view them anytime on the Internet. You can set pictures to be private if you don't want others to see them. With a free account, you can upload 100 MB of pictures every month.
< Back
Next >
Cancel

Il programma di configurazione guidata per la "Condivisione di foto" richiederà le informazioni relative al vostro account online di condivisione di foto. Sarà perciò necessario autorizzare la Home Base di modo che possa accedere all'account e caricare le foto in modo automatico. Il programma vi chiederà anche con quale frequenza si desidera controllare il computer per trovare foto e caricarle.

Selezione account di Flickr

Un account Flickr può essere selezionato qui, accanto a "User Name". I nomi utenti custoditi nella Home Base sono visualizzati in una casella mista.

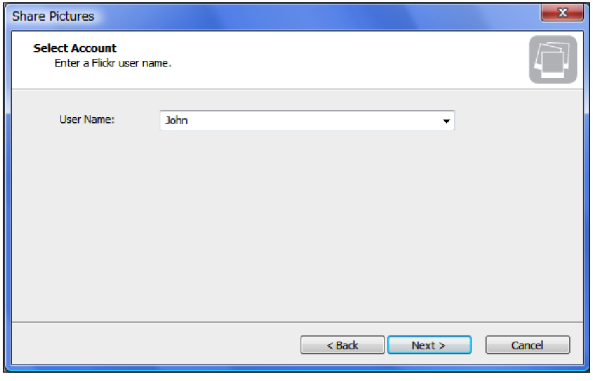

Se si inserisce un nuovo nome utente, sarà necessario autorizzare il programma Flickr. In questo caso, facendo clic su "Next" (Avanti) comparirà il seguente messaggio.

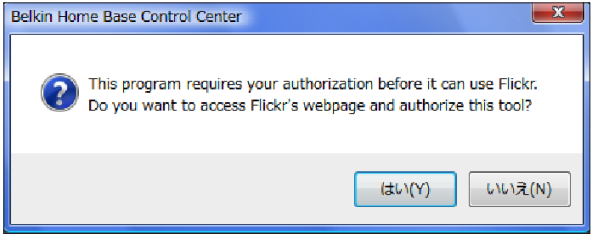
Belkin Home Base Control Center
This program requires your authorization before it can use Flickr.
Do you want to access Flickr's webpage and authorize this tool?
はい(Y)
いいえ(N)

Facendo clic su "OK", si avvia il browser web predefinito e viene visualizzata la pagina di autorizzazione di Flickr. Il Control Center visualizza un messaggio per l'utente che può essere chiuso una volta completata l'autorizzazione.

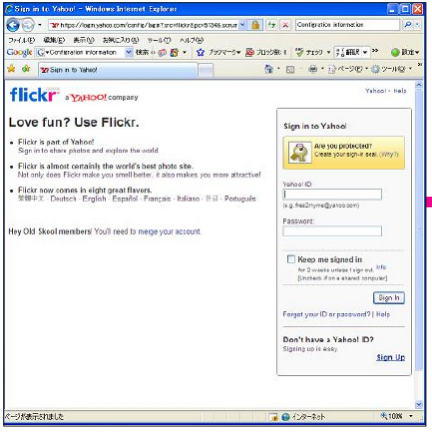

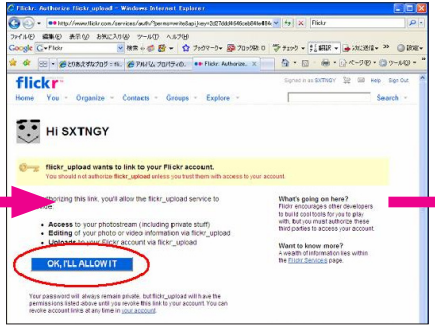
Flickr: Authorize flickr_upload - Windows Internet Explorer
flickr
Hi SXTNGY
flickr_upload wants to link to your Flickr account.
OK, I'LL ALLOW IT

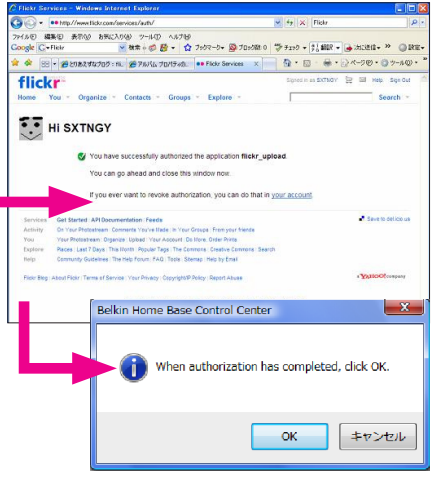
Flickr Services - Windows Internet Explorer
flickr
Hi SXTNGY
You have successfully authorized the application flickr_upload.
You can go ahead and close this window now.
Belkin Home Base Control Center
When authorization has completed, click OK.
OK
キャンセル

Dopodiché, l'utente deve fare clic sul pulsante "OK" della finestra di dialogo. Le informazioni del nuovo account utente vengono salvate nella Home Base e il programma continua.

Impostazioni opzionali di Flickr

Le impostazioni opzionali possono essere configurate qui.

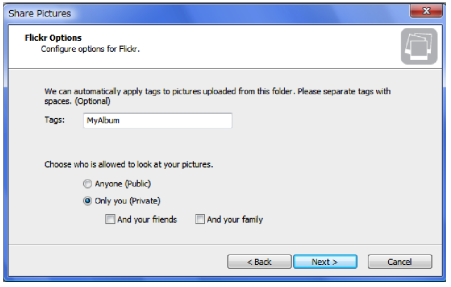
Share Pictures
Flickr Options
Configure options for Flickr.
We can automatically apply tags to pictures uploaded from this folder. Please separate tags with spaces. (Optional)
Tags:
MyAlbum
Choose who is allowed to look at your pictures.
Anyone (Public)
Only you (Private)
And your friends
And your family
< Back
Next >
Cancel

Elemento		Descrizione
Etichette		Per impostare le informazioni delle etichette. Possono essere inserite fino a 64 etichette, con ciascuna etichetta separata da uno spazio.
Chiunque (pubblico)	E i tuoi amici	Tutti gli utenti possono vedere le foto.
Solo tu (privato)	E la tua famiglia	Anche gli amici possono vedere le foto.
		Anche i parenti possono vedere le foto.

Inizio caricamento

Dopo aver aggiunto delle foto, l'utente può decidere se caricarle immediatamente o rinviare il caricamento fino ad un periodo di tempo prestabilito. Facendo clic su "Finish" (Termina), il caricamento viene effettuato secondo la selezione dell'utente. Se non è stato configurato un tempo di caricamento per la Home Base, ciò può essere fatto facendo clic su "Finish" (Termina). Vedere l'immagine in basso a destra. Se si configura il tempo per una cartella, tale configurazione viene utilizzata anche per tutte le altre cartelle.

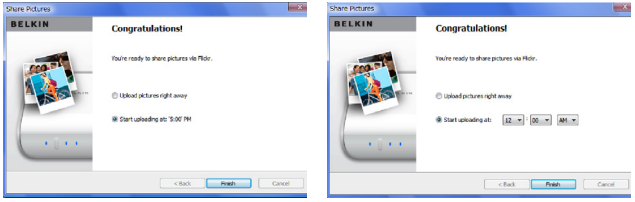

Selezione account di Picasa

Un account Picasa può essere selezionato qui, accanto a "User Name". I nomi utenti custoditi nella Home Base sono visualizzati in una casella mista. Se si inserisce un nuovo nome utente, la Home Base salva automaticamente le informazioni dell'account.

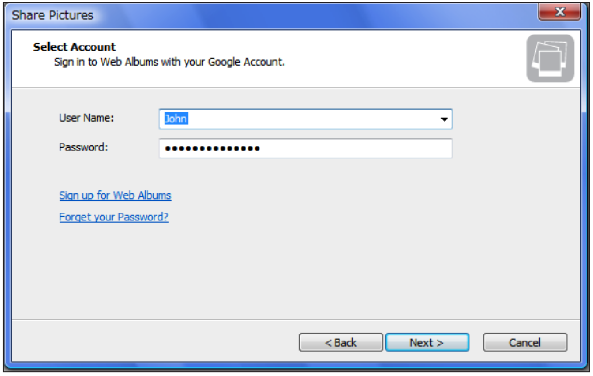

Facendo clic su "Sign up for Web Albums" (Registrazione per Web Album), il browser web si apre automaticamente alla pagina Web Album di Picasa. L'utente può quindi creare un account Google, in caso non ne avesse già uno.

Se l'utente fallisce l'autenticazione, viene visualizzato un errore di login. Se l'utente ha dimenticato la propria password, è possibile fare clic su "Forget your Password?" (password dimenticata) per aprire la pagina di conferma password dell'account di Google in un browser web.

Se l'autenticazione fallisce diverse volte, potrebbe essere richiesto all'utente di inserire un CAPTCHA (vedere immagine in basso a destra).

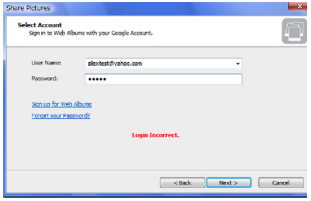

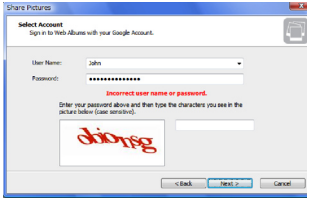

Configurazione dell'album

L'album nel quale caricare le foto viene selezionato qui. Si può selezionare un album esistente o crearne uno nuovo. Se non è presente alcun album per l'account Picasa, è necessario crearne uno nuovo, e non si potrà scegliere l'opzione "Seleziona album".

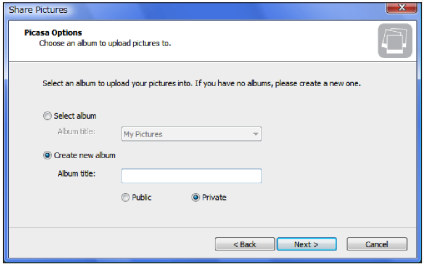

Elemento		Descrizione
Seleziona album		Per scegliere in quale album caricare le foto.
Crea nuovo album	Titolo album	Titolo di un nuovo album.
	Pubblico	Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare le foto dell'album.
	Privato	Per consentire ai soli utenti con autorizzazioni di visualizzare le foto.

Inizio caricamento

Dopo aver aggiunto una cartella con foto, l'utente può decidere se caricarle immediatamente o rinviare il caricamento fino ad un periodo di tempo prestabilito. Facendo clic su "Finish" (Termina), il caricamento viene effettuato secondo la selezione dell'utente. Se non è stato configurato un tempo di caricamento per la Home Base, ciò può essere fatto facendo clic su "Finish" (Termina). Vedere l'immagine in basso a destra. Se si configura il tempo per una cartella, tale configurazione viene utilizzata anche per tutte le altre cartelle.

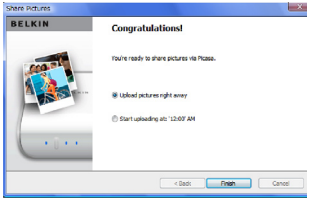

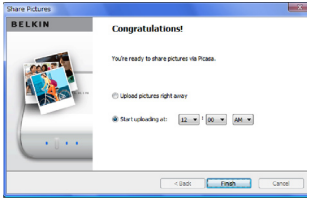

Notifica di errore

Se si verifica un errore durante la Condivisione di foto, l'utente sarà notificato tramite un'icona (o un fumetto) sul desktop in Windows, o attraverso un'icona sulla barra di stato del sistema in Mac OS X.

Facendo clic sull'icona, si apre la schermata "Condivisione di foto" del Control Center.

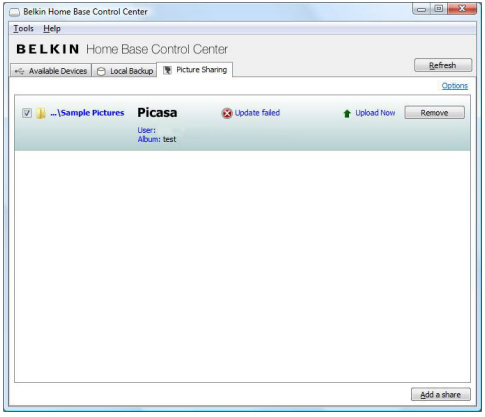

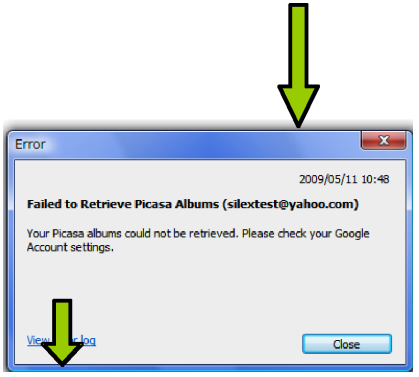
Error
2009/05/11 10:48
Failed to Retrieve Picasa Albums (silextest@yahoo.com)
Your Picasa albums could not be retrieved. Please check your Google Account settings.
View Error Log
Close

Se si dovesse verificare un errore in un oggetto, sarà visualizzato automaticamente un messaggio di errore per quell'oggetto. Facendo clic sul messaggio, appare la finestra di dialogo di errore.

La finestra di dialogo di errore visualizza informazioni dettagliate sull'errore. Inoltre, l'utente può scegliere se caricare prima le foto più nuove o quelle più vecchie.

Facendo clic su "View Error Log" (visualizza registro errori), viene visualizzato il registro degli errori della cartella selezionata.

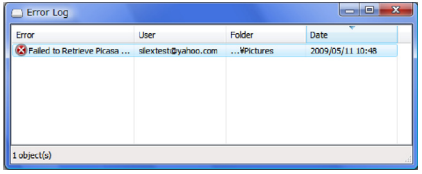

Una volta impostata la Home Base per poter caricare foto su un sito di condivisione foto, sulla scheda di condivisione foto apparirà l'elenco delle cartelle e i rispettivi siti ad esse collegati. Ciascuna voce dell'elenco mostra lo stato e l'ora dell'ultimo backup. Se si desidera condividere ulteriori cartelle, fare clic su "Aggiungi una condivisione".

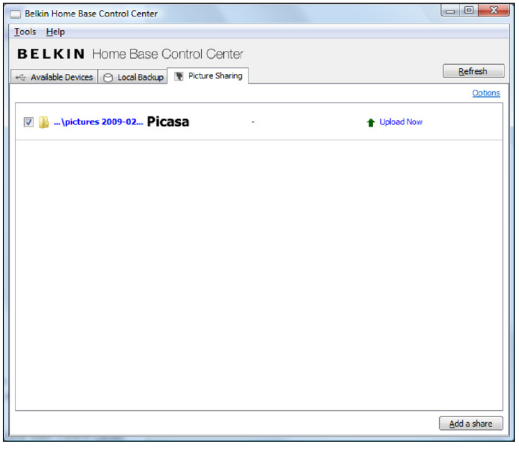

Se si desidera modificare l'orario in cui la Home Base effettua gli upload di foto sui servizi online, fare clic su "Opzioni".

Per disabilitare una condivisione, deselezionare la casella. Per eliminare in modo permanente un lavoro di condivisione, fare clic su "Elimina".

Per accedere alle proprie foto, effettuare il login su**www.flickr.com** o **www.picasa.com** per vedere le foto online.

È possibile inserire le impostazioni generali per il lancio del Control Center all'avvio del computer e specificare come si vuole aggiornare il software del Control Center e altro ancora.

Per accedere alle proprietà delle Impostazioni del Control Center, fare clic su "Strumenti > General" oppure "Strumenti > Home Base collegate" nel Control Center.

Impostazioni generali

Dalla scheda "General" è possibile specificare quando si vuole avviare il Control Center e che tipo di notifiche si vogliono visualizzare.

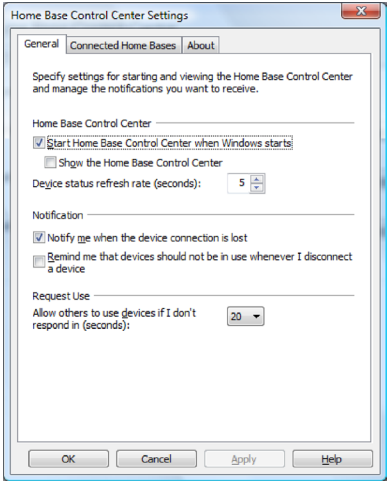
Home Base Control Center Settings
General
Connected Home Bases
About
Specify settings for starting and viewing the Home Base Control Center and manage the notifications you want to receive.
Home Base Control Center
Start Home Base Control Center when Windows starts
Show the Home Base Control Center
Device status refresh rate (seconds):
5
Notification
Notify me when the device connection is lost
Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device
Request Use
Allow others to use devices if I don't respond in (seconds):
20
OK
Cancel
Apply
Help

Spuntando la casella "Avvia il Control Center della Home Base all'avvio di Windows", ogni dispositivo selezionato si collegherà automaticamente e sarà pronto per l'uso all'avvio del computer. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Proprietà del dispositivo".

La casella "Mostra il Control Center della Home Base" permette di visualizzare il Control Center ogni volta che si avvia il computer.

La voce "Notifica" consente di selezionare che tipi di notifiche si desidera visualizzare. Spuntare le caselle per:

1. **Notificare quando la connessione con il dispositivo è interrotta** – per essere informati su quando la connessione con un dispositivo USB risulta persa. Questa opzione è abilitata di default.

2. **Ricordare che il dispositivo non dovrebbe essere in uso quando viene disconnesso** – per essere sicuri che la periferica non sia in uso prima della disconnessione. Per esempio, disconnettere un dispositivo di archiviazione mentre i file sono aperti potrebbe causare una perdita dei dati. Questa opzione è disabilitata di default.

È possibile inoltre specificare quanto spesso si desidera aggiornare l'elenco dei dispositivi. Questo valore determina la frequenza con la quale il Control Center eseguirà gli aggiornamenti sullo stato dei dispositivi collegati.

Home Base collegate

Sulla scheda "Home Base collegate" è possibile visualizzare tutte le Home Base disponibili sulla rete e impostarne le proprietà.

Tutte le unità Home Base collegate sono riportate nell'elenco. Selezionarne una e fare clic su "Proprietà" per visualizzarne le impostazioni. In questo modo si apre la configurazione browser web di Home Base. Saranno visualizzate le seguenti opzioni: stato, configurazione, manutenzione e pagine guida.

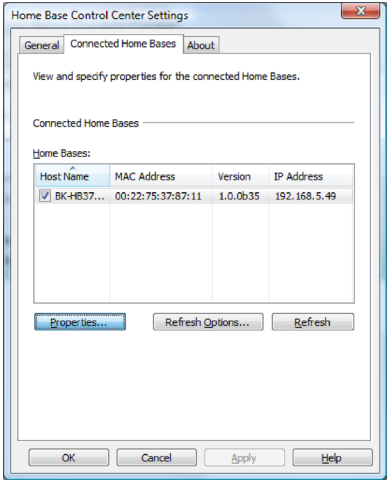

Gli amministratori di rete che gestiscono una rete contenente delle sottoreti, possono fare clic su "Opzioni di aggiornamento" per specificare gli indirizzi IP usati quando il Control Center ricerca la rete per le unità Home Base.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia browser web di Home Base, fare clic su "Aiuto" o su una qualsiasi delle pagine web.

Descrizione generale

Tramite Home Base è possibile trasferire foto, film e musica (file multimediali) verso lettori multimediali UPnP utilizzando l'opzione UPnP.

Caratteristiche delle funzionalità

Questo media server permette di inviare i file multimediali, contenuti in dispositivi di archiviazione USB, a lettori multimediali. Il dispositivo crea inoltre delle directory virtuali: "Image" (Immagine), "Music" (Musica) e "Movie" (Film). Queste directory virtuali comprendono sub-directory e ogni tipo di file multimediale.

Formati multimediali supportati

Questo media server supporta i seguenti tipi di file:

Tipo di file multimediale	Formato (estensione del file)
Immagine	JPEG (.jpg) PNG (.png)
Film	MPEG-1 (.mpg) MPEG-2 (.mpg .mpeg) MPEG-4 (.m4v .m4p .mp4)
Musica	AC3 (.ac3) LPCM (.wav) MP3 (.mp3) MPEG-4 (.m4a) WMA (.wma)

Inoltre, potrebbero comparire i seguenti file nell'elenco dei file del lettore media:

Scheda 1 Formati dei file

Tipo di file multimediale	Estensione del file
Immagine	.bmp .ico .gih .jpe .pnm .ppm .qti .qtf .qtif .tif .tiff
Film	asf .avc .avi .dv .divx .wmv .mjpg .mjpeg .mpe .mp2p .vob .mp2t .m1v .m2v .mpg2 .mpeg2 .mp4ps .ts .ogm .mkv .rmvb .mov .hdmov .qt .bin .iso .asx
Musica	3gp .aac .aif .aiff .at3p .au .snd .dts .rmi .mid .mp1 .mp2 .ogg .pcm .lpcm .l16 .wma .mka .ra .rm .ram .flac .pls .m3u

Lettori media supportati

- Sony® PlayStation®
- Microsoft® Xbox 360™

Informazioni su

La scheda "Informazioni" mostra quale versione del Control Center è in uso e visualizza le informazioni relative ai contatti per il supporto tecnico. Qualora sia necessario inviare una e-mail all'assistenza tecnica, riportare il numero della versione software nella descrizione.

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

Dal software del Control Center della Home Base, fare clic su "Strumenti".
Fare quindi clic su "Home Base collegate".

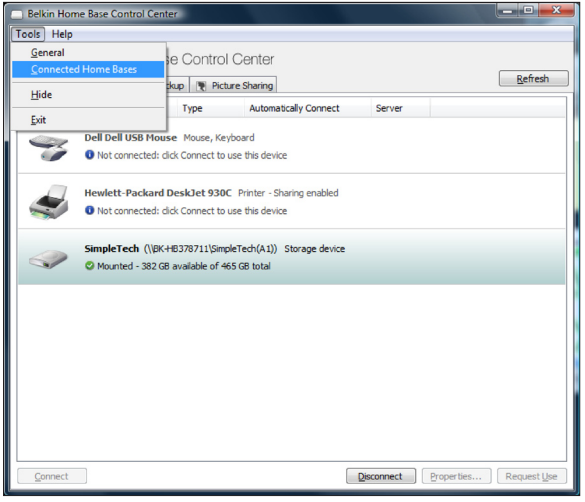

Scegliere la propria Home Base dall'elenco (controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta del lato inferiore dell'Home Base e trovare quello corrispondente nell'elenco), e selezionare "Proprietà".

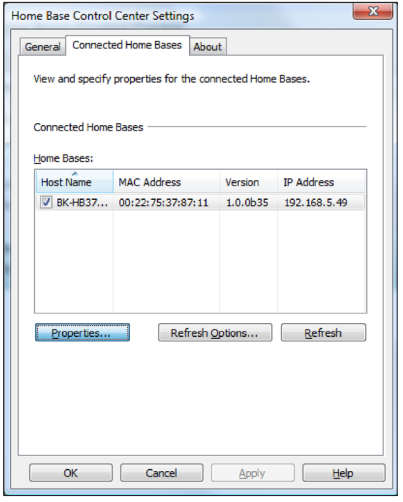

Il browser web dovrebbe aprirsi alla pagina di configurazione della Home Base. Fare clic su "Aggiorna firmware".

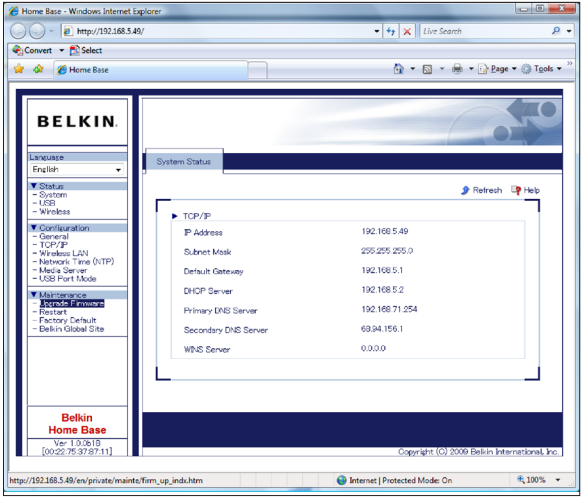

Digitare la password per la Home Base (l'impostazione predefinita non prevede password), e fare clic su "Login".

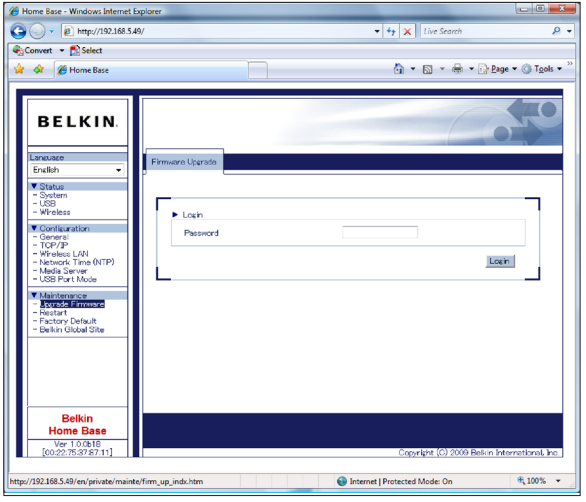

Sfogliare fino a trovare il file del firmware scaricato dal sito Belkin e fare clic su "Apri".

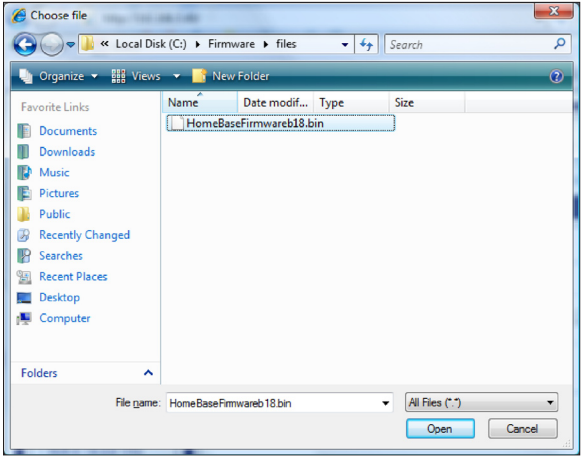

Fare clic su "Carica".

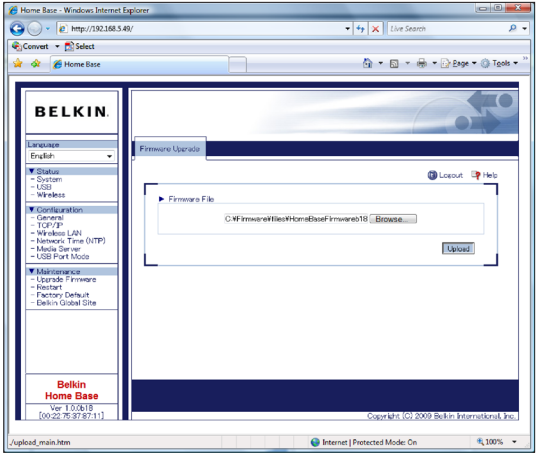

Fare clic su "OK" quando compare la schermata di verifica.



Una volta confermato, l'aggiornamento del firmware durerà pochi minuti. Il firmware dovrebbe essere ora aggiornato.

Risoluzione delle anomalie generiche

Qualora si riscontrino anomalie, accertarsi di aver controllato i seguenti punti:

Verificare che il software del Control Center e il firmware della Home Base siano sempre aggiornati alle ultime versioni. Aggiornamenti per il software e il firmware sono disponibili sul sito Belkin all'indirizzo http://www.belkin.com.

Il Control Center non trova nessuna Home Base

1. Il dispositivo è collegato? L'adattatore CA potrebbe essere scollegato. Controllare che il LED di alimentazione sia illuminato.

2. Il LED di collegamento è acceso? Se i LED di collegamento non sono accesi, la Home Base potrebbe non essere collegata correttamente. Provare a riavviare il programma di installazione guidata della Home Base e configurare nuovamente le impostazioni wireless (oppure utilizzare un altro cavo di rete, se si sta utilizzando una connessione cablata).

3. Accertarsi che l'adattatore wireless del computer e/o l'access point siano configurati correttamente e annotare le impostazioni di configurazione, prestando particolare attenzione alla modalità wireless, alle impostazioni SSID, al nome della rete e alla protezione WEP/WPA/WPA2, al fine di poter configurare la Home Base secondo le medesime impostazioni wireless.

4. Assicurarsi che vi sia un buon segnale wireless dall'access point o router wireless al computer e quindi alla Home Base. Posizionare la Home Base all'interno del raggio di copertura e tenerla lontano da oggetti metallici e dispositivi che generano interferenze radio (come dispositivi Bluetooth®, telefoni cordless e forni a microonde).

5. Il cavo di rete è collegato correttamente? Il cavo di rete (LAN) potrebbe essere scollegato o difettoso. Verificare le connessioni via cavo.

6. Il computer si trova nella rete? Se il computer è collegato alla rete, controllare se sia possibile collegarsi agli altri computer della rete o se sia possibile navigare in Internet. Accertarsi che la rete funzioni correttamente.

I dischi non compaiono in Windows Explorer o in Mac OS X finder; altri dispositivi non compaiono nel Control Center

1. Il cavo USB è collegato correttamente? Il cavo USB potrebbe essere scollegato o difettoso. Verificare le connessioni via cavo.

2. Il formato dell'unità disco USB è supportato? La Home Base supporta solo unità disco in formato FAT16, FAT32, e NTFS. Se si dispone di un disco con diverso formato file, sarà possibile collegarlo in Modalità USB di rete, in alternativa si può riformattare il disco a FAT32 o NTFS e utilizzarlo in Modalità storage di rete.

Nota bene: per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pagina delle domande frequenti di questo manuale.

Impossibile selezionare un disco per il backup

1. La funzione di backup della Home Base supporta solo unità disco in formato FAT16, FAT32 e NTFS.

Operazione poco affidabile

1. È stato installato un software poco prima che si verificasse l'anomalia? Il software può essere la causa dell'anomalia. Disinstallare il software installato e reinstallarlo.

2. Si riscontra lo stesso problema dopo aver riavviato il PC? Il riavvio del PC potrebbe risolvere il problema.

Ripristino impostazioni predefinite della Home Base

Spesso, si possono risolvere le anomalie ripristinando le impostazioni predefinite della Home Base e avviando nuovamente il software di installazione. Per ripristinare le impostazioni predefinite della Home Base, scollegare il cavo di alimentazione, premere e tenere premuto il pulsante di reset (sarà necessario utilizzare una graffetta o qualcosa di piccole dimensioni per tenerlo premuto verso il basso), che si trova sul lato inferiore della Home Base. Ricollegare il cavo di alimentazione alla Home Base, mentre si tiene premuto il pulsante di reset verso il basso. Rilasciare il pulsante quando tutti i LED della Home Base risultano accesi (dopo circa 4-5 secondi). La Home Base è stata ripristinata secondo le impostazioni predefinite.

Risoluzione delle anomalie del dispositivo

Il dispositivo è visibile nel Control Center, ma non è possibile collegarsi ad esso: il firewall potrebbe causare il blocco della connessione. Durante l'installazione, il Control Center configura il firewall di Windows per consentire alla Home Base di operare correttamente. Tuttavia se si utilizza un firewall di terzi, potrebbe essere necessario specificare le proprietà per aprire una porta o autorizzare una operazione della Home Base e del Control Center. Per ulteriori informazioni su come gestire diversi tipi di firewall più comuni, vedere la sezione "Firewall".

Risoluzione delle anomalie della stampante

Quando si condivide una stampante, è necessario selezionare il driver corretto nella scheda "Proprietà di connessione" del dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Proprietà connessione di stampa".

Risoluzione delle anomalie della rete privata virtuale (VPN)

La Home Base potrebbe non funzionare con la rete VPN abilitata, in quanto quest'ultima filtra le connessioni tra il computer e gli altri dispositivi connessi alla rete. Se si ha una connessione VPN abilitata e la Home Base non funziona, si consiglia di disattivare la connessione VPN.

FIREWALL

Questa funzione mostra come creare una eccezione per il Control Center nei più comuni programmi firewall. La funzione dei firewall è quella di proteggere la rete bloccando l'accesso a intrusioni indesiderate, sarà quindi necessario selezionare le impostazioni desiderate per consentire al Control Center di comunicare con la Home Base presente sulla vostra rete.

Le istruzioni si riferiscono alle versioni dei programmi firewall descritti di seguito. Qualora si abbia una versione diversa da quelle menzionate, è possibile visualizzare opzioni diverse da quelle qui descritte.

- Windows Live™ OneCare™
- McAfee® Security Center 2007
- Norton™ Internet Security 2007
- Trend Micro® PC-cillin Internet Security 2007
- ZoneAlarm®

Windows Live OneCare

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona presente nella barra delle applicazioni di Windows Live OneCare.

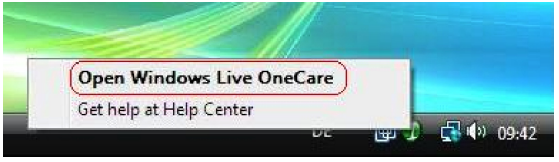

2. Fare clic su "Cambia impostazioni OneCare".

Windows Live OneCare
Windows Live OneCare
Help
Common Tasks
Scan for viruses and spyware
Start a backup
Restore files from backup
Change OneCare settings
Get help with Windows Live OneCare
No actions to take
Status: Good
Windows Live OneCare is up-to-date and your status is good
Activate your OneCare subscription
Your OneCare trial will expire in 90 days. To subscribe or to add this computer to an existing subscription, click 'Activate'.
Activate
Protection Plus
Virus and spyware monitoring On
Virus and spyware definitions Up-to-date as of 23.02.2007
Last virus and spyware scan Not yet performed
Firewall Restricted
Phishing Filter in Internet Explorer 7 On
Scan for viruses and spyware
Check for updates
View last scan report
Performance Plus
Last tune-up Not yet performed
Next tune-up 24.02.2007 01:00
View last tune-up report
Start tune-up
Backup and Restore
Last backup Not yet performed
Next backup Reminder on 24.02.2007
Backup location None
View last backup report
Start backup
Restore files

3. Selezionare "Firewall" e fare clic su "Impostazioni avanzate".

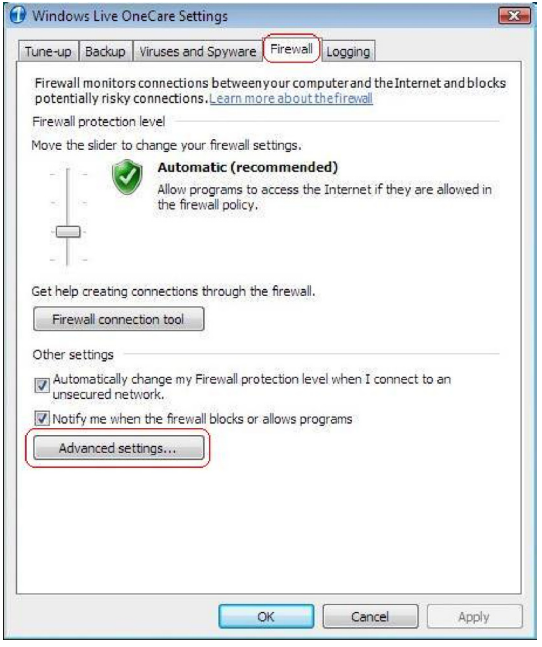
Windows Live OneCare Settings
Tune-up
Backup
Viruses and Spyware
Firewall
Logging
Firewall monitors connections between your computer and the Internet and blocks potentially risky connections. Learn more about the firewall
Firewall protection level
Move the slider to change your firewall settings.
Automatic (recommended)
Allow programs to access the Internet if they are allowed in the firewall policy.
Get help creating connections through the firewall.
Firewall connection tool
Other settings
Automatically change my Firewall protection level when I connect to an unsecured network.
Notify me when the firewall blocks or allows programs
Advanced settings...
OK
Cancel
Apply

4. Selezionare "Programmi" e fare clic su "Aggiungi".

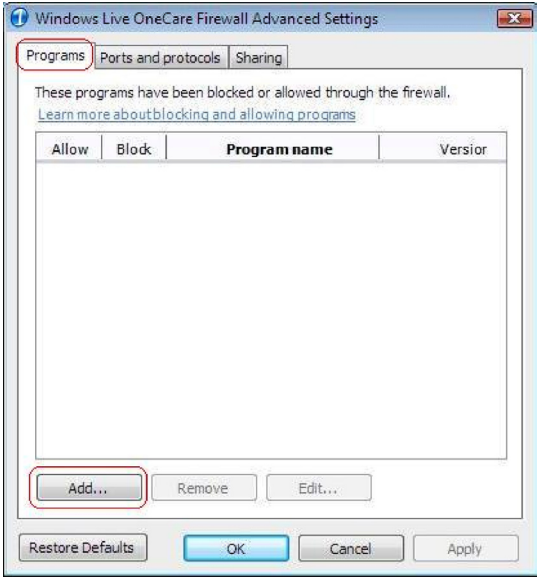

5. Selezionare "connect.exe" dalla cartella in cui è stato installato il Control Center. Il percorso predefinito è: C:\Program Files\BELKIN\ Home Base Control Center\Connect.exe.

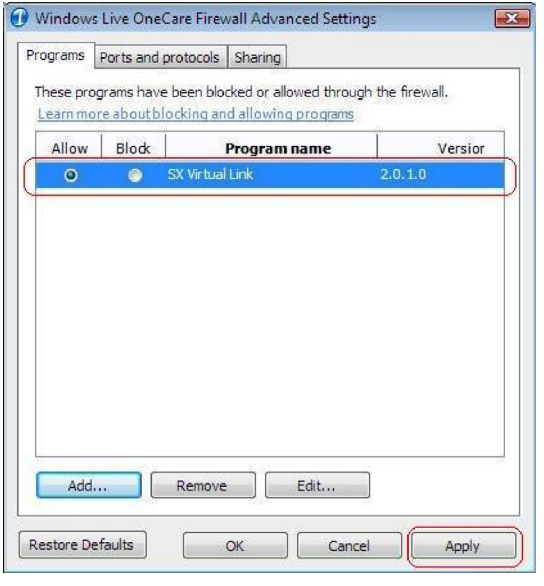

6. Controllare che il software sia impostato su "Allow" (consenti). Fare clic su "Apply" (applica)

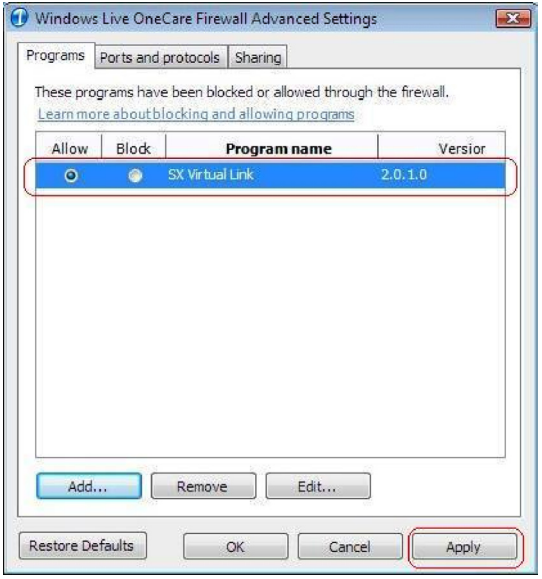

7. Quindi selezionare "Ports and protocols" (porte e protocolli) e fare clic su "Add" (aggiungi).

Windows Live OneCare Firewall Advanced Settings
Programs
Ports and protocols
Sharing
To enable a port or protocol, first add it to the list, and then check the box next to its name.
Caution: Enabling additional ports or protocols may increase your security risk. You should only do this if you are certain you need to.
When should I add a port or protocol to this list?
Ports and protocols
ActiveSync
ICMP Outbound
ICMPv4 Inbound
ICMPv6 Inbound
Internet Connection Sharing (ICS)
IP Security Protocol (IPsec)
Kerberos security protocol
Network Discovery
Pragmatic General Multicast Protocol (PGM)
Add...
Remove
Edit...
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply

8. Aggiungere una nuova eccezione, una per i dati in uscita.

Nome
Home Base (in uscita)
TCP o UDP
TCP
Range della porta
da 19540 a 19540
Per connessioni
in uscita (porte remote)
Destinazione
Internet

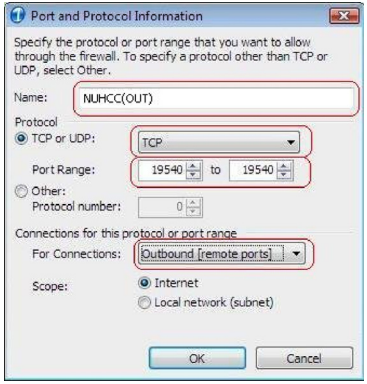

9. Aggiungere una nuova eccezione, una per i dati in entrata.

Nome
Home Base (in entrata)
TCP o UDP
UDP
Range della porta
da 19540 a 19540
Per connessioni
in entrata [porte locali]
Destinazione
Internet

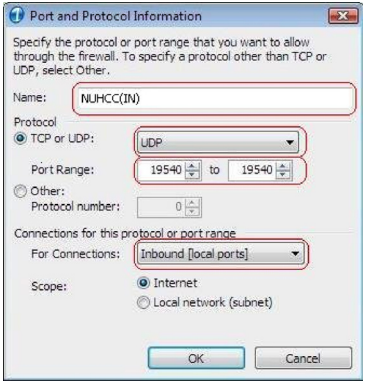

10. Controllare le nuove eccezioni create. Accertarsi che entrambe le eccezioni siano abilitate.

11. Terminare la configurazione. Occorre riavviare il computer affinché le modifiche vengano applicate.

McAfee Security Center 2007

1. Fare clic su "Start > All Programs > McAfee". Selezionare "McAfee Security center".

2. Selezionare "Internet e rete"(A) e fare clic su "Configura" (B).

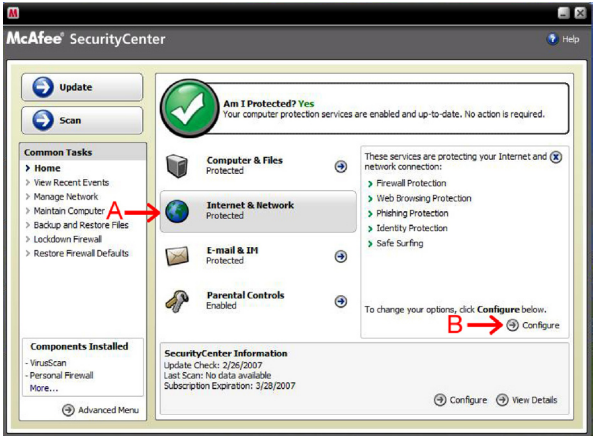

3. Ampliare l'elenco "Protezione del Firewall abilitata" facendo clic sulle frecce (A). Quindi fare clic su "Avanzate" (B).

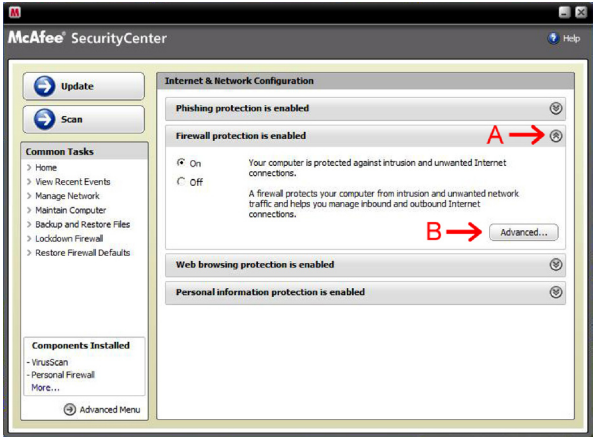

4. Assicurarsi che le "Autorizzazioni del Programma" sulla sinistra siano selezionate (A). Fare clic su "Aggiungi Programma Autorizzato" (B).

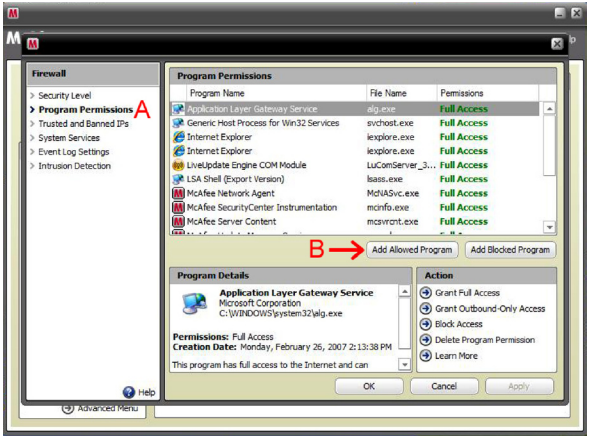

5. Sfogliare sino alla cartella dove è stato installato il Control Center. Il percorso predefinito è C:\Program Files\BELKIN\Home Base Control Center\Connect.exe. Selezionare il programma (evidenziato in basso) e fare clic su "Apri".

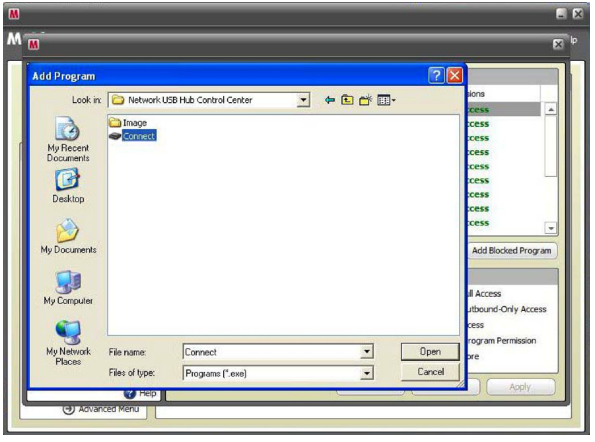

6. Fare clic su “OK”. Occorre riavviare il computer affinché le modifiche vengano applicate.

Norton Internet Security 2007

1. Andare su "Start > All Programs > Norton Internet Security". Selezionare "Norton Internet Security". Ampliare "Impostazioni" (A) e scorrere fino a "Opzioni Firewall per Internet Security" (B) quindi fare clic su questa opzione.

2. Selezionare "Controllo del Programma".

3. Fare clic su "Aggiungi"

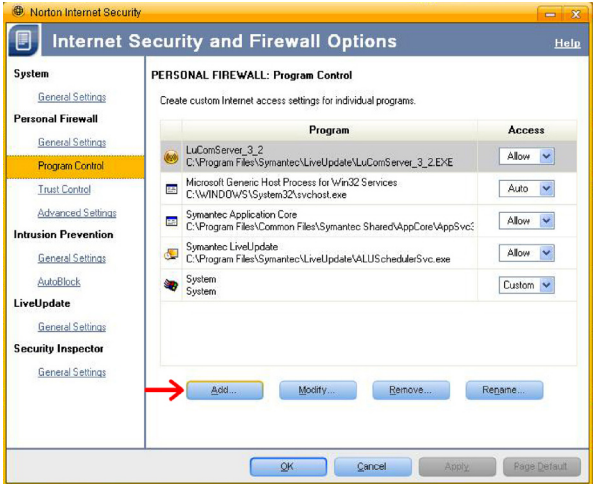

4. Sfogliare sino alla cartella dove è stato installato il Control Center. Il percorso predefinito è C:\Program Files\BELKIN\Home Base Control Center\Connect.exe. Selezionare il programma (evidenziato in basso) e fare clic su "Apri".

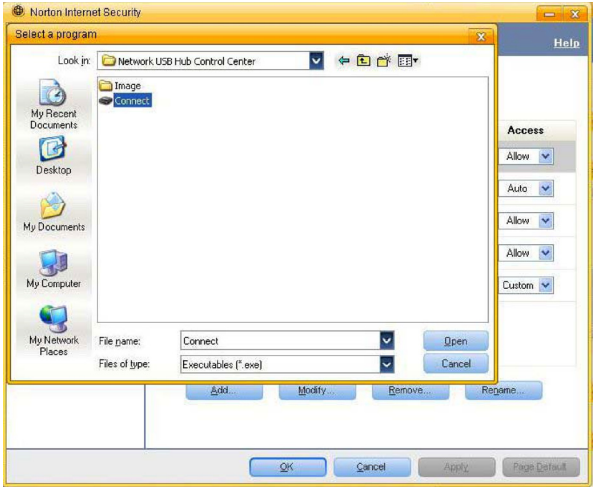

5. Il programma vi chiederà di selezionare un'azione appropriata per questo programma. Scegliere "Allow"(Consenti) e fare clic su "OK".

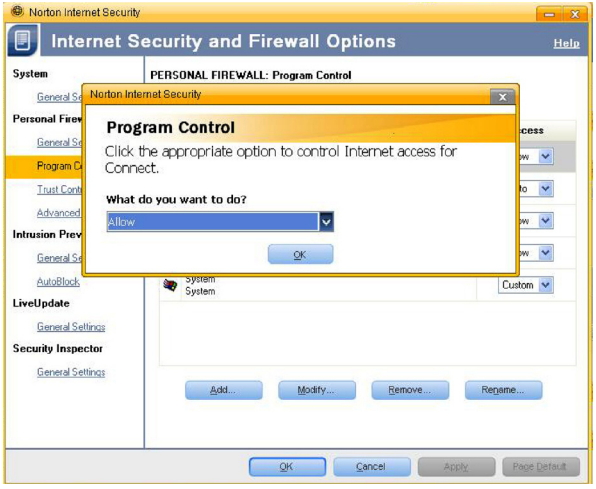

6. Fare clic su “Applica". Questa azione conferma ed esegue le eccezioni inserite nel Control Center. Fare clic su "OK" per uscire. Occorre riavviare il computer per eseguire le modifiche desiderate.

Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

1. Andare su "Start > All Programs > Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007". Selezionare "Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007".

2. Fare clic a sinistra su "Rete personale e controllo del Firewall".

TREND MICRO PC-cillin Internet Security 2007
TrendSecure
Overview
Virus & Spyware Controls
Personal Network & Firewall Controls
Internet & Email Controls
Other Settings
Help & Support
Time for a checkup!
Click "Scan Now" (below) as soon as possible to check your computer for viruses, spywares, rootkits, and other dangers.
Summary
Protection Status: Good (view details)
Last Scan: Not scanned yet
Last Update: 02/27/2007 (defenses up to date)
Subscription: Expires on 03/30/2007 Upgrade Now
Check your computer for viruses, spyware, rootkits, and other dangers.
Scan Now
More options...
Download the latest protection to help keep your computer safe.
Update Now

3. Fare clic su "Impostazioni"

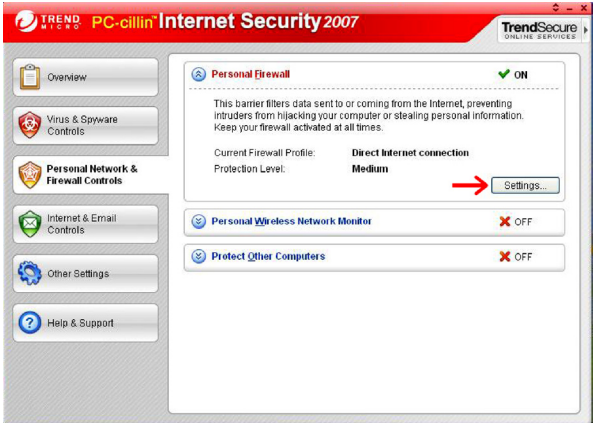
TREND MICRO PC-cillin Internet Security 2007
TrendSecure
Overview
Virus & Spyware Controls
Personal Network & Firewall Controls
Internet & Email Controls
Other Settings
Help & Support
Personal Firewall ON
This barrier filters data sent to or coming from the Internet, preventing intruders from hijacking your computer or stealing personal information. Keep your firewall activated at all times.
Current Firewall Profile: Direct Internet connection
Protection Level: Medium
Settings...
Personal Wireless Network Monitor OFF
Protect Other Computers OFF

4. Assicurarsi che l'opzione "Connessione Internet Diretta" sia evidenziata (A) quindi fare clic su"Aggiungi" (B).

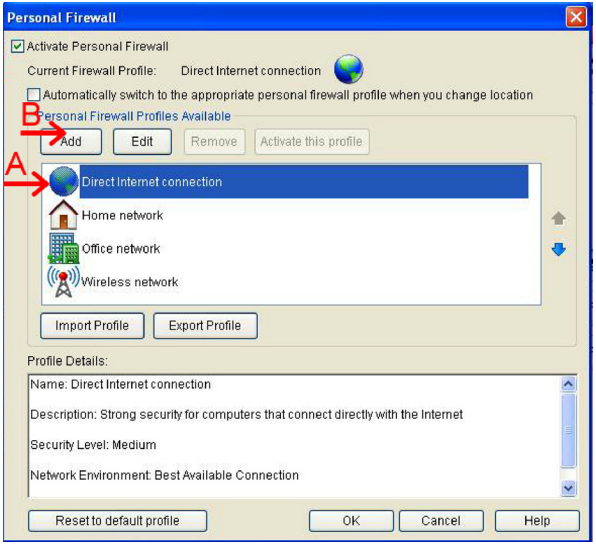

5. Assicurarsi che la prossima schermata sia impostata su livello di sicurezza "Basso" (A). Fare clic sulla scheda "Controllo di Programma" (B).

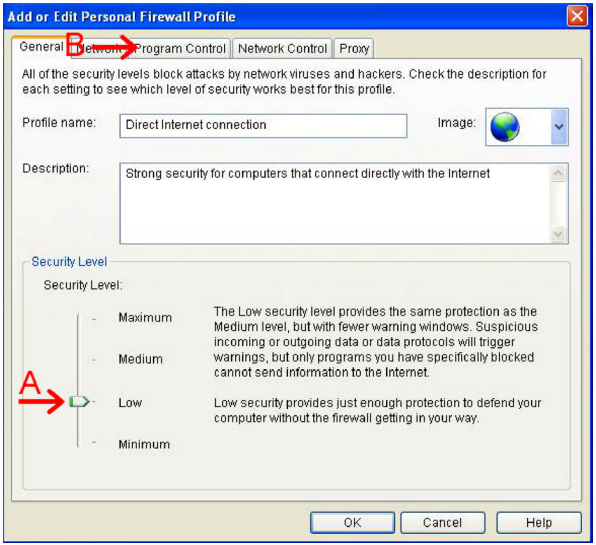
Add or Edit Personal Firewall Profile
General
Network
Program Control
Network Control
Proxy
All of the security levels block attacks by network viruses and hackers. Check the description for each setting to see which level of security works best for this profile.
Profile name:
Direct Internet connection
Image:
Description:
Strong security for computers that connect directly with the Internet
Security Level
Security Level:
Maximum
Medium
Low
Minimum
The Low security level provides the same protection as the Medium level, but with fewer warning windows. Suspicious incoming or outgoing data or data protocols will trigger warnings, but only programs you have specifically blocked cannot send information to the Internet.
Low security provides just enough protection to defend your computer without the firewall getting in your way.
OK
Cancel
Help
A
B

6. Fare clic su "Aggiungi"

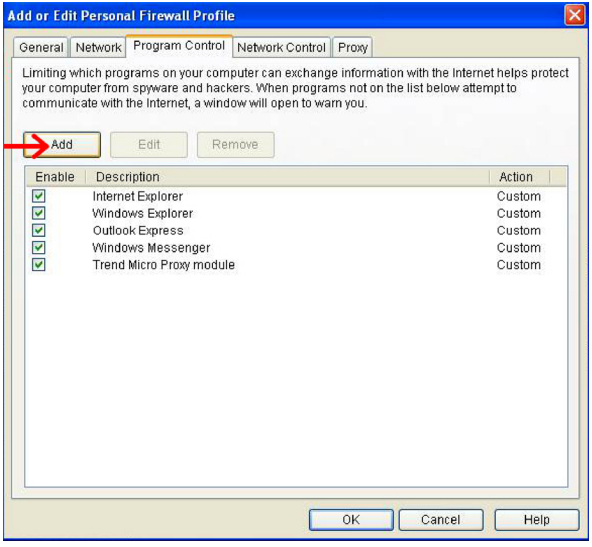

7. Sfogliare sino alla cartella dove è stato installato il Control Center. Il percorso predefinito è C:\Program Files\BELKIN\Home Base Control Center\Connect.exe.

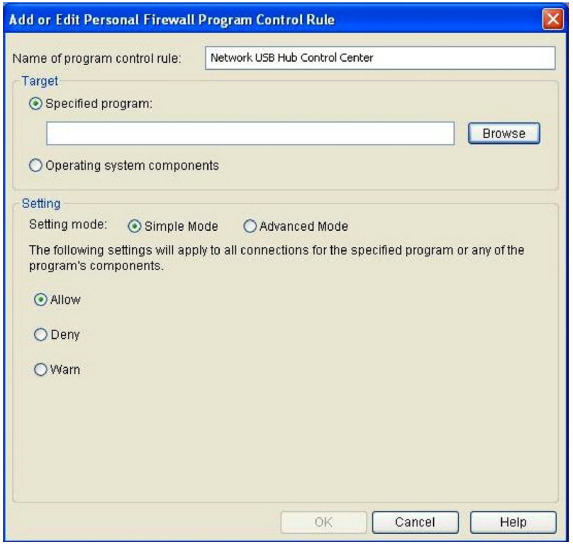

Selezionare il programma "Connect"e fare clic su "Apri".

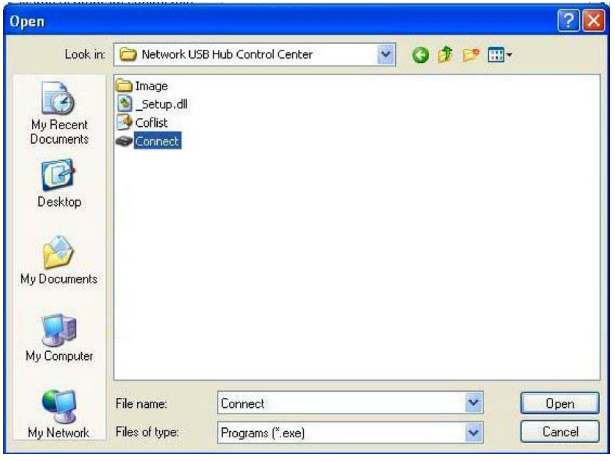

8. Assicurarsi che il programma sia impostato su "Modalità Semplice" e che l'opzione "Consenti" sia selezionata. Fare clic su "OK", quindi di nuovo su "OK".

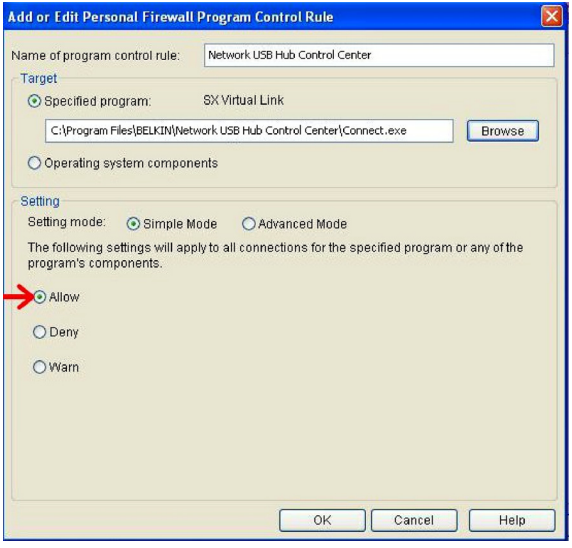

Occorre riavviare il computer per eseguire le modifiche desiderate.

ZoneAlarm

1. Nel Control Center, fare clic su "Configure General Home Base Settings" (Configurazione delle impostazioni generali) sotto la voce "Tasks" (Applicazioni(nel Control Center. Appare la scheda "Home Base Settings Properties" (Proprietà delle impostazioni di Home Base). Selezionare la scheda "Connected Home Bases" (Home Base connesse).

2. Trascrivere l'indirizzo IP della propria Home Base.

3. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona relativa al ZoneAlarm dalla barra delle proprietà nel software del ZoneAlarm

4. Selezionare “Firewall”. Selezionare "Zones" e fare clic su "Aggiungi."

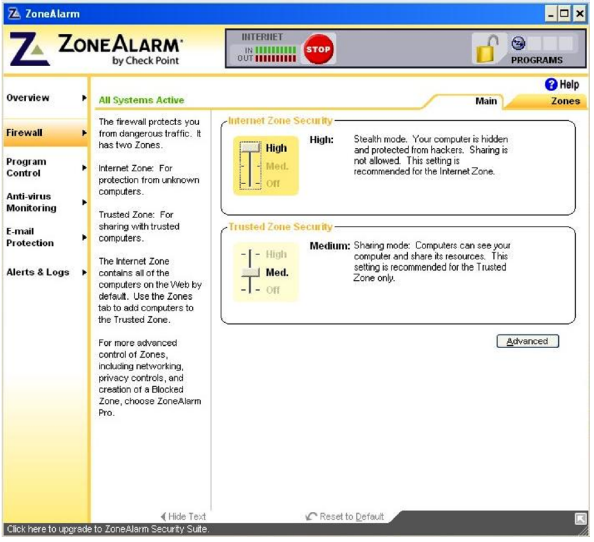
ZoneAlarm
ZONEALARM
by Check Point
INTERNET
IN
OUT
STOP
PROGRAMS
Help
Overview
Firewall
Program Control
Anti-virus Monitoring
E-mail Protection
Alerts & Logs
All Systems Active
Main
Zones
The firewall protects you from dangerous traffic. It has two Zones.
Internet Zone: For protection from unknown computers.
Trusted Zone: For sharing with trusted computers.
The Internet Zone contains all of the computers on the Web by default. Use the Zones tab to add computers to the Trusted Zone.
For more advanced control of Zones, including networking, privacy controls, and creation of a Blocked Zone, choose ZoneAlarm Pro.
Internet Zone Security
High
Med.
Off
High: Stealth mode. Your computer is hidden and protected from hackers. Sharing is not allowed. This setting is recommended for the Internet Zone.
Trusted Zone Security
High
Med.
Off
Medium: Sharing mode. Computers can see your computer and share its resources. This setting is recommended for the Trusted Zone only.
Advanced
Hide Text
Reset to Default
Click here to upgrade to ZoneAlarm Security Suite.

5. Selezionare "Indirizzo IP".

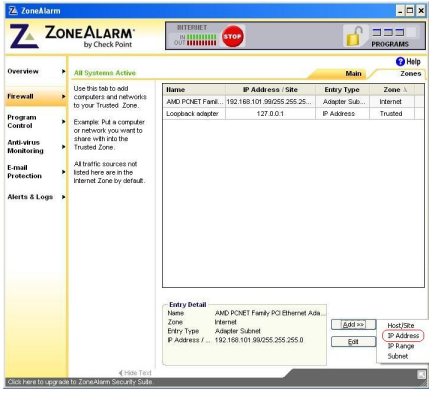

6. Inserire l'indirizzo IP precedentemente trascritto. Fare clic su "OK".

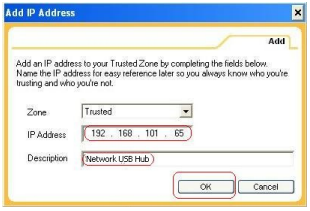
Add IP Address
Add
Add an IP address to your Trusted Zone by completing the fields below. Name the IP address for easy reference later so you always know who you're trusting and who you're not.
Zone
Trusted
IP Address
192 . 168 . 101 . 65
Description
Network USB Hub
OK
Cancel

7. Verificare le impostazioni

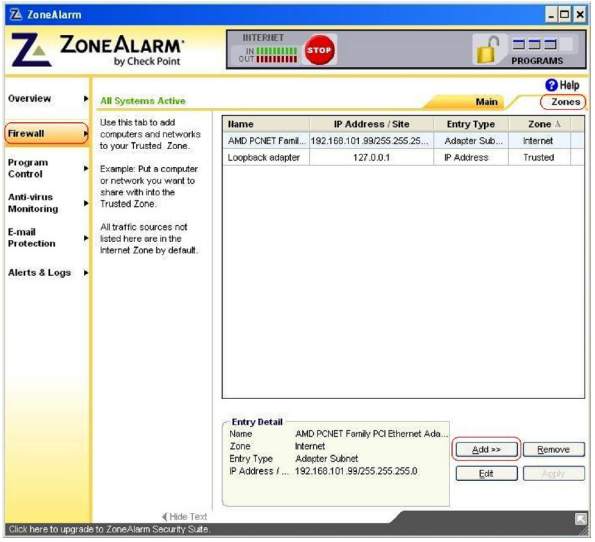

8. Accertarsi che l'indirizzo IP della Home Base sia elencato nell'area "protetta" (Trusted zone) e fare clic su "Firewall". La connessione nel Control Center dovrebbe essere ora abilitata.

Interfaccia e dispositivi USB (scheda "Dispositivi disponibili")

D: Visualizzo un dispositivo USB nel Control Center, ma non riesco a collegarmi. Cosa devo fare?

R: Controllare le impostazioni firewall. Il Control Center configura il firewall Windows durante l'installazione per consentire il collegamento, i firewall di terzi potrebbero richiedere impostazioni aggiuntive. Per maggiori informazioni su come configurare diversi firewall specifici, vedere la sezione "Firewall".

D: Il prodotto funziona con un dispositivo USB di qualsiasi velocità?

R: Sì. La Home Base supporta dispositivi a velocità alta, piena e bassa. Le informazioni sul tipo di velocità compatibile con la periferica sono raccolte dal Control Center direttamente dal dispositivo e visualizzate nella scheda "General" delle Proprietà del dispositivo.

D: Perché la schermata di Windows Autoplay compare ogni volta che collego un dispositivo?

R: Windows Autoplay attiva in automatico diversi tipi di periferiche USB. È possibile disattivare questa opzione di Windows XP, facendo clic su "Start" ed "Esegui". Nel campo "Esegui", inserire "gpedit.msc" (senza le virgolette). Dalla schermata della "Group Policy" (politica gruppo), selezionare Computer Configuration (configurazione computer), quindi Administrative Templates (modello di amministrazione). Fare clic su "Sistema". Fare doppio clic su "Disattivare Autoplay". Nella scheda "Impostazioni", selezionare "Disabilita" e fare clic su "OK".

D: Perché è conveniente avviare automaticamente un software specifico quando mi collego a un dispositivo?

R: Molti dispositivi USB usano software specifici per avviare le loro funzioni. Ad esempio, una webcam necessita di un software per catturare video. Il Control Center Belkin consente di specificare che il software avvii automaticamente il dispositivo quando quest'ultimo è connesso alla Home Base. Per maggiori informazioni vedere le proprietà del dispositivo nella scheda "Connessione".

D: Occorre disattivare completamente il Control Center prima di installare un aggiornamento? Occorre riavviare il computer dopo l'installazione?

R: No, è possibile installare gli aggiornamenti mentre il Control Center è in funzione e collegata alle varie periferiche. Non è necessario riavviare il computer dopo aver installato un aggiornamento.

Unità disco USB e altri dispositivi di archiviazione.

D: Che cos'è un NAS (Network Attached Storage)?

R: Un dispositivo NAS è un server progettato specificatamente per la gestione dei file. Il NAS è direttamente accessibile sulla rete locale (LAN) da diversi utenti.

D: Quali file di sistema possono essere utilizzati con la Home Base in modalità NAS?

R: Home Base monterà automaticamente i volumi FAT12, FAT16 ed NTFS in modalità NAS. I dischi che utilizzano altri sistemi di file saranno disponibili a un utente per volta nella modalità USB di rete.

D: Come posso accedere alle unità disco USB collegate alla Home Base?

R: In Windows, il Control Center mappa automaticamente una nuova lettera di drive per il computer, per ciascuna unità disco USB supportata e collegata alla Home Base. È possibile accedere al drive da "Computer" (o "Risorse del computer" se si utilizza Windows XP).

È possibile andare su Windows Internet Explorer e digitare "\\BK-HBxxxxxx" (dove "xxxxxx" indica le sei cifre dell'indirizzo MAC della Home Base, stampate sulla parte inferiore della Home Base) nella barra degli indirizzi. In alternativa, è possibile sfogliare la rete Windows e ricercare "\\BK-HBxxxxxx" nell'elenco dei dispositivi di rete disponibili.

Nel caso dei computer Macintosh®, il Control Center monta automaticamente i dischi collegati alla Home Base sul desktop. In alternativa, fare clic su "Go > Connect to server" per collegarsi al disco.

D: Come sono definite le lettere di drive su Windows?

R: Quando il Control Center è in esecuzione, i volumi del disco saranno mappati sulle lettere di drive iniziando dalla Z, per evitare conflitti con le lettere di drive più diffuse.

D: Qual'è la differenza tra modalità USB di rete e modalità NAS?

R: Nella modalità USB di rete è come se un dispositivo USB fosse connesso direttamente al computer tramite un cavo USB. Se un utente sta utilizzando il dispositivo, nessuno altro utente potrà collegarsi ad esso. Si possono utilizzare numerosi diversi tipi di dispositivi. Nella modalità NAS, è possibile accedere a un dispositivo USB da multipli computer nello stesso istante; ciò è possibile esclusivamente con dispositivi di archiviazione USB e per la condivisione di file.

D: Esiste un limite per la quantità di dati che si possono condividere?

R: No, la quantità di dati che si possono condividere dipende dalle capacità del disco connesso.

D: Si possono condividere file tra Windows e Mac OS?

R: Sì, è possibile condividere file tra computer Windows e Mac OS X.

D: Si possono applicare dei filtri per impedire ad alcuni utenti di accedere ai file?

R: I file sono resi pubblici a tutti i computer della rete.

D: È possibile impostare una password per un file?

R: Non è possibile impostare una password. Qualora sia necessario attivare una protezione, utilizzare il software di compressione file per creare un archivio protetto da password.

D: È possibile proteggere i file quando sono utilizzati con la modalità NAS della Home Base?

R: No, i file vengono salvati come sono. Ciò vale anche per i dischi formattati come NTFS.

D: È possibile utilizzare unità disco compresse?

R: No, le unità compresse non possono essere condivise attraverso la modalità NAS della Home Base.

D: Quale protocollo è utilizzato per la condivisione?

R: Viene utilizzato il protocollo di condivisione file di Windows. È generalmente noto come SMB o CIF.

D: Qual'è la password per effettuare il login sul server FTP?

R: Il nome utente è "root" e la password è quella utilizzata per effettuare la configurazione sulla pagina web (in caso sia stata effettuata). L'impostazione predefinita non prevede la password. In questo caso è possibile effettuare il login premendo "Invio", senza dover inserire alcuna password.

D: È sicuro disconnettere in qualsiasi momento un dispositivo USB connesso?

R: Il dispositivo che si sta tentando di rimuovere potrebbe essere utilizzato da un altro PC o in fase di accesso da parte del programma di Condivisione foto, ecc. I dati potrebbero essere distrutti, nel caso di una rimozione improvvisa del dispositivo. Seguire sempre la procedura "Rimozione sicura" per rimuovere i dispositivi.

D: Si può accedere ad un ambiente di dominio rete utilizzando la modalità NAS?

R: No, non è possibile accedere ad un ambiente di dominio.

D: Se si collegano multiple unità disco USB, è possibile impostarle in modo tale da utilizzare il RAID?

R: Non è possibile stabilire un RAID utilizzando multipli dischi collegati alla Home Base, tuttavia tramite la Home Base è possibile accedere a un dispositivo RAID USB come disco singolo.

ASSISTENZA TECNICA

Assistenza tecnica gratuita* *Si applica solo la tariffa della chiamata

Per maggiori informazioni sull'assistenza tecnica, visitare il nostro sito web www.belkin.it nell'area Centro- assistenza. Per contattare telefonicamente il servizio di assistenza tecnica, chiamare uno dei seguenti numeri in elenco*.

PAESE	NUMERO	INDIRIZZO INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIO	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REPUBBLICA CECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DANIMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
GERMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
UNGHERIA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUSSEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAESI BASSI	0900 - 040 07 90 € 0,10 al minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORVEGIA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTOGALLO	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SUDAFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPAGNA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SVEZIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SVIZZERA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REGNO UNITO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
ALTRI PAESI	+44 - 1933 35 20 00	

Dichiarazione FCC
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Noi sottoscritti, Belkin International, Inc., con sede al 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto:

F5L049

è conforme alla sez. 15 delle norme FCC. Le due condizioni fondamentali per il funzionamento sono le seguenti: 1) il dispositivo non deve causare interferenze nocive e, (2) il dispositivo deve ricevere qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Attenzione: Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza.

Il dispositivo dovrà essere utilizzato in modo da ridurre al minimo i potenziali rischi di contatto umano nel corso del suo funzionamento.

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla Federal Communications Commission per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendosi a una distanza minima di 20 cm dal trasmettitore.

Notifica della Commissione Federale per le Comunicazioni

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire un livello di protezione ragionevole contro eventuali interferenze dannose in un'installazione di tipo domestico.

Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che in una particolare installazione non possano verificarsi interferenze. Se questo dispositivo causasse interferenze dannose per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, determinabili spegnendo o riaccendendo l'apparecchio stesso, si suggerisce all'utente di cercare di rimediare all'interferenza ricorrendo ad uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa di un circuito diversa da quella cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato

Per i prodotti IEEE 802.11b/g/n sul mercato statunitense, si possono utilizzare solamente i canali dall'1 all'11. La selezione di altri canali non è possibile.

Questo dispositivo e le rispettive antenne non devono essere collocati o messi in funzione in presenza di altre antenne o trasmettitori.

Modifiche

Le indicazioni FCC prevedono che l'utente venga informato che eventuali variazioni o modifiche apportate a questo dispositivo, non espressamente approvate da Belkin, potrebbero annullare la facoltà dell'utente di utilizzare il dispositivo.

Dichiarazione dell'Industry Canada

Questo dispositivo è conforme alla sez.RSS-210 delle normative di Industry Canada. Le due condizioni fondamentali per il funzionamento sono le seguenti:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese eventuali interferenze che possano causare un funzionamento anomalo.

AVVISO IMPORTANTE: Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni

Questo apparecchio è conforme ai limiti IC di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendosi a una distanza minima di 20 cm dal trasmettitore. L'apparecchio è stato progettato per operare con un'antenna impostata su un guadagno massimo di 2 dB. Un'antenna con un guadagno più alto è severamente vietata dalle normative di Industry Canada. Impedenza dell'antenna prevista: 50 Ohms.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme allo standard canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Per il prodotto sul mercato statunitense o canadese, è possibile utilizzare solo i canali da 1 a 11. La selezione di altri canali non è possibile.

Questo dispositivo e le rispettive antenne non devono essere collocati o messi in funzione in presenza di altre antenne o trasmettitori.

Per ridurre potenziali interferenze radio a danno di altri utenti, è necessario scegliere un tipo e un guadagno di antenna tali che la potenza isotropica equivalente irradiata (EIRP) non superi il valore richiesto per consentire le comunicazioni.

Per informazioni sullo smaltimento del prodotto consultare il sito http://environmental.belkin.com

CE (!)

PER L'USO IN AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE
IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI
NO CH BG RO TR
FUNZIONA SUI CANALI 1-13

Uso soggetto a limitazioni in alcuni Paesi..... **Apparecchiatura di classe 2**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

cz Česky [Czech]	*[Belkin Ltd]* tímto prohlašuje, že tento *[F5L049]* je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
dk Dansk [Danish]	Undertegnede *[Belkin Ltd]* erklærer herved, at følgende udstyr *[F5L049]* overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de Deutsch [German]	Hiermit erklärt *[Belkin Ltd]*, dass sich das Gerät *[F5L049]* in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ee Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab *[Belkin Ltd]* seadme *[F5L049]* vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en English	Hereby, *[Belkin Ltd]*, declares that this product *[F5L049]* is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es Español [Spanish]	Por medio de la presente *[Belkin Ltd]* declara que el *[F5L049]* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
gr Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *[Belkin Ltd]* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *[F5L049]* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr Français [French]	Par la présente *[Belkin Ltd]* déclare que l'appareil *[F5L049]* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it Italiano [Italian]	Con la presente *[Belkin Ltd]* dichiara che questo *[F5L049]* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv Latviski [Latvian]	Ar šo *[Belkin Ltd Belkin Ltd]* deklarē, ka *[F5L049] / iekārtas tips]* atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo *[Belkin Ltd]* deklaruoja, kad šis *[F5L049]* atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart *[Belkin Ltd]* dat het toestel *[F5L049]* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt Malti [Maltese]	Hawnhekk, *[Belkin Ltd]*, jiddikjara li dan *[F5L049]* jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu Magyar [Hungarian]	Alulírott, *[Belkin Ltd]* nyilatkozom, hogy a *[F5L049]* megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
pl Polski [Polish]	Niniejszym *[Belkin Ltd]* oświadcza, że *[F5L049]* jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt Português [Portuguese]	*[Belkin Ltd]* declara que este *[F5L049]* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl Slovensko [Slovenian]	*[I Belkin Ltd]* izjavlja, da je ta *[F5L049]* v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
fi Suomi [Finnish]	*[Belkin Ltd]* vakuuttaa täten että *[F5L049]* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar *Belkin Ltd]* att denna *[F5L049]* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir *[Belkin Ltd]* yfir því að *[F5L049]* er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no Norsk [Norwegian]	*[Belkin Ltd]* erklærer herved at utstyret *[F5L049]* er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

http://www.belkin.com/doc/

Garanzia limitata di 3 anni sul prodotto Belkin International, Inc.

Oggetto della garanzia.
Belkin International, Inc. (“Belkin”) garantisce all'acquirente di questo prodotto Belkin che tale prodotto è esente da difetti di progettazione, montaggio, materiale e lavorazione.

Periodo di copertura della garanzia.
Belkin garantisce il prodotto Belkin per 3 anni.

Risoluzione di eventuali problemi.
Garanzia sul prodotto.
Belkin provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, a propria discrezione, qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso (escluse le spese di trasporto). Belkin si riserva il diritto di cessare la fabbricazione dei prodotti senza preavviso, declina inoltre ogni garanzia di riparazione o di sostituzione di tali prodotti. Nel caso in cui non fosse possibile riparare o sostituire il prodotto (ad esempio, perché la produzione è stata interrotta), Belkin offrirà un rimborso o un buono per l'acquisto di un altro prodotto, da effettuarsi dal sito Belkin.com, pari al prezzo di acquisto del prodotto, così come riportato sulla fattura originale, meno una cifra variabile in base all'uso del prodotto.

Condizioni non coperte dalla garanzia.
Tutte le garanzie sopra elencate saranno rese nulle qualora il prodotto Belkin non fosse fornito alla Belkin per essere sottoposto alle necessarie verifiche dietro espressa richiesta di Belkin e a spese del cliente, oppure nel caso in cui la Belkin dovesse stabilire che il prodotto non è stato correttamente installato o che sia stato in qualche modo alterato o manomesso. La garanzia sul prodotto Belkin non copre danni da imputarsi a calamità naturali, tra cui allagamenti, fulmini, terremoti, guerre, atti di vandalismo, furti, usura, erosione, assottigliamento, obsolescenza, abusi, danni dovuti ad interferenze di bassa tensione (tra cui parziali oscuramenti o abbassamenti di tensione), programmazione non autorizzata oppure modifiche o alterazioni all'apparecchiatura dell'impianto.

Come ottenere l'assistenza.
Per usufruire dell'assistenza per il proprio prodotto Belkin, è necessario:

1. Contattare Belkin utilizzando i dettagli forniti a pagina 51. Vi sarà richiesto di fornire le seguenti informazioni:
   a. Il codice del prodotto Belkin.
   b. Il luogo di acquisto del prodotto.
   c. La data di acquisto del prodotto.
   d. Copia originale della ricevuta.
2. Il rappresentante del Servizio Clienti Belkin vi spiegherà come inviare la ricevuta e il prodotto Belkin e come procedere con il reclamo.

Belkin si riserva il diritto di riesaminare il prodotto Belkin danneggiato. Tutte le spese di spedizione per il prodotto Belkin restituito alla Belkin sono a carico dell'acquirente. Se Belkin dovesse ritenere, a propria discrezione, che inviare l'apparecchio danneggiato non sia conveniente, Belkin potrà decidere, a propria discrezione di farlo ispezionare e determinare il costo della riparazione presso una struttura diversa dalla propria. L'acquirente si farà carico di eventuali spese di spedizione, causate dal rinvio e dalla ricezione dell'apparecchio dopo l'ispezione. Eventuali apparecchi danneggiati dovranno essere mantenuti disponibili per eventuali verifiche fino alla risoluzione della richiesta di indennizzo. Al raggiungimento dell'accordo, Belkin si riserva il diritto di essere surrogata da eventuali polizze assicurative dell'acquirente.

Cosa stabilisce la legge riguardo alla garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA COSTITUISCE L'UNICA GARANZIA DI BELKIN. LA PRESENTE GARANZIA COSTITUISCE L'UNICA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DELLA BELKIN. SI ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI CHE VADA OLTRE LA PRESENTE GARANZIA ESPLICITA SCRITTA.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

IN NESSUN CASO BELKIN POTRÀ ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIFICO O DANNI MULTIPLI TRA I QUALI, MA NON LIMITATI A, EVENTUALI DANNI DI MANCATI AFFARI O MANCATO GUADAGNO DERIVATI DALLA VENDITA O UTILIZZO DI QUALSIASI PRODOTTO BELKIN, ANCHE NEL CASO IN CUI SI FOSSE STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Questa garanzia consente di godere di diritti legali specifici e di eventuali altri diritti che possono variare di stato in stato. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali o altri danni, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Regno Unito

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera
Germania

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
Spagna

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
20123 Milano
Italia

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Paesi Bassi

© 2009 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori indicati. Mac OS e Macintosh sono marchi della Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi. Windows, Windows Live, OneCare, Internet Explorer e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

8820-00115ea F5L049ea